RAFFINERAD BEJUBLAD

HR

LT

SR

Design and Quality
IKEA of Sweden

Potražite na zadnjoj stranici ovog priručnika potpuni popis ovlaštenih servisnih centara IKEA s odgovarajućim telefonskim brojevima u dotičnim državama.

Šio vadovo paskutiniame puslapyje pateiktas išsamus IKEA paskirtų įgaliotų techninės priežiūros centrų ir jų nacionalinių telefono numerių sąrašas.

Pogledajte poslednju stranicu ovog priručnika da biste videli celu listu ovlašćenih servisnih centara kompanije IKEA i njihove brojeve telefona u datim državama.

HRVATSKI 4
LIETUVIŲ 28
SRPSKI 51

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	**4**	**Tehnički podaci**	**20**
Opis proizvoda	**8**	**Postavljanje**	**21**
Upravljačka ploča	**10**	**Električni priključak**	**22**
Svakodnevna uporaba	**11**	**Ekološka pitanja**	**24**
Čišćenje i održavanje	**17**	**JAMSTVO IKEA**	**25**
Što učiniti ako...	**19**		

Informacije o sigurnosti

⚠ Pažljivo ih pročitajte te čuvajte za buduću uporabu.

Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja koja morate pročitati i stalno ih se pridržavati.

⚠ Ovo je simbol upozorenja za sigurnost.

Ovaj simbol vas upozorava na potencijalne opasnosti koje mogu ubiti ili ozlijediti vas i druge osobe.

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do rizika. Proizvođač otklanja svu odgovornost za ozljede nanesene osobama ili životinjama te za oštećenje imovine ako se ne poštuju ovi savjeti i mjere opreza.

Vrlo maloj (0 – 3 godine) i maloj djeci (3 – 8 godina) treba zabraniti pristup osim ako ih se neprekidno ne nadzire.

Djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili umnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja mogu se služiti ovim uređajem samo ako ih se nadzire ili ako su upućene u sigurnu uporabu uređaja i razumiju uključene opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju vršiti djeca, osim ako su pod nadzorom.

⚠ **UPOZORENJE!** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom uporabe.

Pazite da ne biste dodirnuli grijaće elemente.

Maloj djeci ne dopuštajte pristup.

Za vrijeme i nakon uporabe nemojte dodirivati grijače ni unutarnje površine uređaja – rizik od opekotina. Ne dozvolite da uređaj dođe u dodir s odjećom ili drugim zapaljivim materijalima sve dok se sve komponente nisu potpuno ohladile.

Nemojte zagrijavati zapaljive

materijale niti ih koristiti u pećnici ili u njenoj blizini. Isparavanja mogu dovesti do požara ili eksplozije.
Nemojte skidati zaštitne ploče na mikrovalnom otvoru smještene u pećnici na njenoj bočnoj unutrašnjoj stijenci.
⚠ **UPOZORENJE!** Opasno je za bilo koga, osim za stručne osobe, obavljati održavanje ili vršiti popravke, koji uključuju uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
Uređaj je projektiran jedino za kuhanje hrane u kućanstvu.
Ovaj uređaj je namijenjen uporabi kao ugradbeni uređaj.
Nemojte ga koristiti kao samostojeći uređaj.
Ovaj uređaj je namijenjen grijanju hrane i napitaka.
Sušenje hrane ili odjeće te grijanje termofora, kućnih papuča, spužvi, vlažne odjeće i sličnog može dovesti do rizika od ozljede, zapaljenja ili požara.
OPREZ: uređaj nije namijenjen radu pomoću vanjskog tajmera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
Nemojte koristiti ovaj uređaj na otvorenom prostoru.
Nemojte držati eksplozivne ili zapaljive tvari poput limenki aerosola i nemojte stavljati niti rabiti benzin ili druge zapaljive materijale u uređaju ili blizu njega: može doći do izbijanja požara ako se uređaj nehotično uključi.
Postavljanje i popravke mora vršiti kvalificirani tehničar, prema uputama proizvođača i sukladno lokalnim sigurnosnim propisima.
Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.
Djeca ne smiju obavljati radnje postavljanja. Držite djecu daleko za vrijeme postavljanja uređaja.
Čuvajte ambalažni materijal (plastične vrećice, dijelove od polistirena itd.) izvan dohvata djece, za vrijeme i nakon postavljanja uređaja.
Pri obavljanju svih radnji raspakiranja i postavljanja nosite zaštitne rukavice.
Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili višestruke utikače.
Nemojte spajati uređaj na utičnicu koja može raditi na

daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Električni kabel mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon smještanja u element, mogao priključiti na električnu utičnicu.
Uređaj će raditi samo ako su vrata čvrsto zatvorena.
Pregrijano ulje i masnoća lako se zapale. Uvijek budno pazite prilikom kuhanja namirnica bogatih masnoćom, uljem ili alkoholom (npr. rum, konjak, vino).
Ne ostavljajte uključeni uređaj bez nadzora, naročito ako prilikom kuhanja koristite papirnate, plastične ili druge zapaljive materijale. Papir može pougljeniti ili izgorjeti, a pojedine vrste plastike mogu se istopiti za vrijeme grijanja namirnica.
Uređaj ne smije raditi bez namirnica u unutrašnjosti prilikom uporabe mikrovalova. Takav način korištenja mogao bi dovesti do oštećenja uređaja.
Kako biste izbjegli oštećenje, stavite unutra čašu vode. Voda će upiti energiju mikrovalova i tako se uređaj neće oštetiti.
Uređaj nikad nemojte ostavljati bez nadzora prilikom prženja hrane.
Nemojte koristiti uređaj za sušenje tekstila, papira, začina, trava, drveta, cvijeća, voća ili drugih zapaljivih materijala. Mogao bi izbiti požar.
UPOZORENJE: Nemojte zagrijavati ni peći u uređaju namirnice u zatvorenim staklenkama ili posudama. Pritisak koji se u njima razvija mogao bi prouzročiti njihovu eksploziju i oštetiti uređaj.
UPOZORENJE: Ako uređaj radi u kombiniranom načinu, djeca ga smiju koristiti samo pod nadzorom odraslih, zbog razvijanja temperatura.
Nemojte rabiti uređaj za kuhanje ili podgrijavanje cijelih jaja s ljuskom ili bez nje jer bi mogla prsnuti čak i nakon što je okončano mikrovalno zagrijavanje.
Ako prilikom pečenja namirnica koristite alkoholna pića (npr. rum, konjak, vino), ne zaboravite da alkohol na visokim temperaturama isparava. Postoji, dakle, rizik da će se pare koje oslobađa alkohol zapaliti kad dođu u dodir s električnim grijačem.
Prilikom vađenja posuda i dodatnog pribora koristite

rukavice za pećnicu te pazite da ne dodirnete grijače.

U slučaju da se materijal unutar/izvan uređaja zapali ili opazite dim, ostavite vrata uređaja zatvorena i isključite ga. Iskopčajte električni kabel ili prekinite napajanje na osiguraču ili na ploči s osiguračima.
Odstranite žičane petlje s papirnatih ili plastičnih vrećica prije stavljanja u pećnicu.
Nemojte koristiti uređaj za naglo prženje na visokoj temperaturi, jer nije moguće kontrolirati temperaturu ulja.
UPOZORENJE: Može nastupiti pregrijavanje tekućine iznad točke vrenja, a da se pri tome ne pojave mjehurići. To može dovesti do iznenadnog izlijevanja vrele tekućine. Da bi se izbjegla takva mogućnost, učinite sljedeće:
1. Izbjegavajte upotrebu posuda s okomitim stijenkama i uskim grlom.
2. Promiješajte tekućinu prije nego što stavite posudu u uređaj i ostavite žličicu u posudi.
3. Nakon zagrijavanja ostavite da miruje kratko vrijeme te ponovo promiješajte prije pažljivog vađenja posude iz uređaja.
UPOZORENJE: Nakon zagrijavanja hrane za bebe ili tekućine u bočici za bebe ili u drugoj dječjoj posudi, uvijek promiješajte i provjerite temperaturu prije posluživanja.
UPOZORENJE: Nemojte skidati nijedan pokrov. Brtve na vratima i područja oko njih morate redovito pregledavati da se nisu oštetili. Ako su ta područja oštećena, ne smijete koristiti uređaj sve dok ih kvalificirani tehničar ne popravi.
UPOZORENJE: Ne smijete koristiti uređaje za čišćenje parom.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti agresivne deterdžente ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.

Opis proizvoda

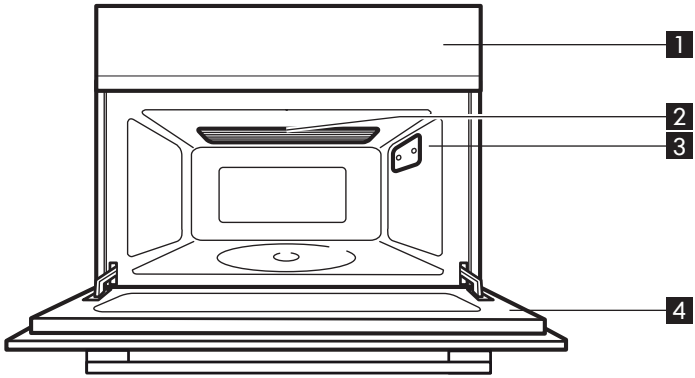

1 Upravljačka ploča
2 Grijač roštilja (Quartz)
3 Žaruljica unutar pećnice
4 Vrata

Pribor

Podloga okretnog tanjura

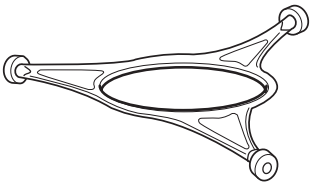

1x

Ručka za tanjur za hrskanje

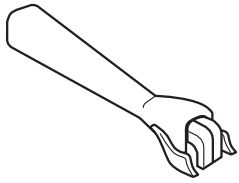

1x

Okretni stakleni tanjur

1x

Tanjur za hrskanje

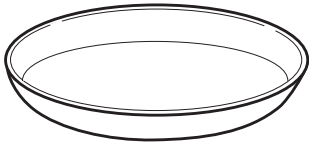

1x

Općenito
Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije nabavke provjerite je li prikladan za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
Prije kuhanja, uvjerite se da je posuđe koje koristite vatrostalno te da propušta mikrovalove.
Kad stavljate hranu i dodatni pribor u mikrovalnu pećnicu, osigurajte da oni ne dolaze u izravni dodir s unutrašnjošću pećnice.
To je naročito važno ako je riječ o metalnom priboru ili priboru koji je sačinjen i od nekih metalnih dijelova.
Ako dodatni pribor koji sadrži metal dotakne unutrašnjost pećnice dok ona radi, doći će do iskrenja i pećnica se može oštetiti.
Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice.

Podloga okretnog tanjura
Koristite podlogu za okretni tanjur ispod okretnog staklenog tanjura. Na podlogu za okretni tanjur smijete staviti jedino okretni stakleni tanjur, nikada drugo posuđe.
Namjestite podlogu za okretni tanjur na predviđeno sjedište u pećnici.

Okretni stakleni tanjur
Koristite okretni stakleni tanjur pri svim metodama kuhanja. On prikuplja kapi i dijelove hrane koji bi se u protivnom taložili u unutrašnjosti pećnice i prljali je.
Smjestite okretni stakleni tanjur na odgovarajuću podlogu.

Ručka za tanjur za hrskanje
Koristite specijalnu ručku za vađenje vrućeg tanjura za hrskanje iz pećnice.

Tanjur za hrskanje
Smjestite namirnice izravno na tanjur za hrskanje.
Kada upotrebljavate tanjur za hrskanje, uvijek koristite okretni stakleni tanjur kao podlogu.
Nemojte stavljati posuđe na tanjur za hrskanje, budući da će se u tom slučaju on ubrzo jako zagrijati te lako može doći do njegovog oštećenja.

Upravljačka ploča

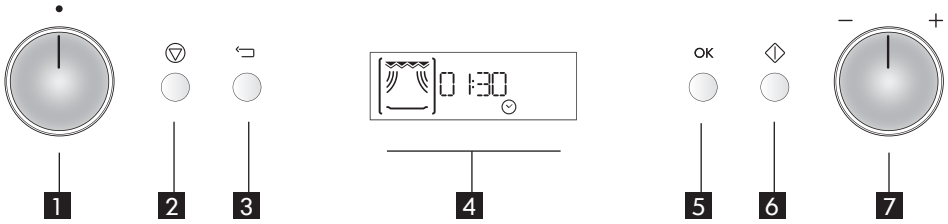

1 Multifunkcijsko pritisno dugme
2 Tipka za zaustavljanje
3 Tipka za povratak
4 Prikaz
5 Tipka OK (u redu)
6 Tipka za pokretanje
7 Pritisno dugme za podešavanje

Uvlačiva dugmad

- Za korištenje ovog dugmeta pritisnite ga u sredini.
- Dugme izlazi van.
- Okrećite ga do željenog položaja.

Kada je kuhanje dovršeno, okrenite dugme na 0 i ponovno ga pritisnite za povratak u originalni položaj.

Svakodnevna uporaba

Zaštita od pokretanja/zaključavanje tipki
Ova automatska sigurnosna zaštita aktivira se jednu minutu nakon što se peć vratila u režim rada “stand by ". (Pećnica je u stanju "stand by" kada je prikazan sat u 24-satnom formatu ili ako sat nije postavljen, kada je zaslon prazan).
Vrata moraju biti otvorena pa zatvorena npr. pri umetanju hrane u pećnicu, da bi se deblokirao sigurnosni uređaj. U protivnom će se na prikazu pojaviti natpis “DOOR“ ("VRATA").

Hlađenje
Kada je funkcija dovršena, pećnica može obaviti postupak hlađenja. To je normalno. Nakon tog postupka pećnica se automatski isključuje. Postupak hlađenja može biti prekinut otvaranjem vrata bez ikakve opasnosti za pećnicu.

Postavke
Kad se uređaj po prvi put uključi u električnu mrežu pitat će vas da postavite sat.
Nakon prekida električne energije sat će treptati i morat ćete ga ponovo postaviti.
Vaša pećnica ima nekoliko funkcija koje sami možete podesiti prema svom osobnom ukusu.

1. Pritisnite tipku za zaustavljanje dok se ne prikažu Postavke (približno 3 s).
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga za odabir jedne od sljedećih postavki koju želite podesiti
   Sat
   Zvuk
   EKO
   Osvijetljenost
3. Kada ste gotovi, pritisnite tipku za zaustavljanje da biste izašli iz funkcije postavljanja i spremili sve promjene.

Sat

1. Pritisnite tipku OK (brojke na lijevoj strani (sati) trepću).
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga za postavljanje sati.
3. Pritisnite tipku OK. (Dvije brojke na desnoj strani (minute) trepću).
4. Okrenite dugme za podešavanje i podesite minute.
5. Ponovno pritisnite tipku OK.

Sat je podešen i aktiviran.
Ako želite ukloniti točno vrijeme s prikaza nakon što ste ga postavili, jednostavno ponovno uđite u način postavljanja sata i pritisnite tipku za zaustavljanje dok brojke trepću.

Zvuk

1. Pritisnite tipku OK.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga da biste uključili ili isključili zujalicu.
3. Ponovno pritisnite tipku OK za potvrđivanje izmjene.

Eko ECO

1. Pritisnite tipku OK.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga da biste uključili ili

isključili postavku Eco.
3. Ponovno pritisnite tipku OK za potvrđivanje izmjene.

Kad se način EKO uključi, zaslon će se nakon 1 minute automatski prebaciti na nižu razinu svjetline. Kad se način EKO isključi, svjetlina će se nakon 3 minute prebaciti na istu nižu razinu. Automatski će se prebaciti natrag na postavljenu razinu svjetline kad pritisnete neku tipku ili otvorite vrata.

Svjetlina

1. Pritisnite tipku OK.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga da biste podesili željenu razinu svjetline.
3. Ponovno pritisnite tipku OK za potvrđivanje izmjene.

Funkcija Jet Start

Ova funkcija se koristi za brzo podgrijavanje
namirnica s visokim sadržajem vode kao što su bistre juhe, kava ili čaj.

1. Pritisnite multifunkcijsko dugme tako da izađe i okrećite ga dok ne pronađete funkciju Jet Start.
2. Pritisnite tipku za pokretanje da biste automatski krenuli s najvećim stupnjem snage mikrovalova i vremenom kuhanja podešenim na 30 sekundi. Svaki dodatni pritisak produljuje vrijeme za daljnjih 30 sekundi.

Možete također izmijeniti odnosno produžiti ili skratiti vrijeme okretanjem dugmeta za podešavanje.

Kako kuhati i podgrijavati s mikrovalovima

Koristite ovu funkciju za normalno kuhanje i zagrijavanje hrane poput povrća, ribe, krumpira i mesa.

1. Pritisnite multifunkcijsko dugme tako da izađe i okrećite ga dok ne pronađete funkciju mikrovalova.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga za postavljanje stupnja snage mikrovalova.
3. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
4. Okrenite dugme za podešavanje i podesite vrijeme kuhanja.
5. Pritisnite tipku Start.

Nakon što je proces kuhanja započet: vrijeme se može jednostavno produžiti u koracima po 30 sekundi pritiskom tipke za pokretanje. Svakim pritiskom vrijeme se povećava za 30 sekundi.
Možete također izmijeniti odnosno produžiti ili skratiti vrijeme okretanjem dugmeta za podešavanje.
Pritisak na tipku za povratak omogućuje vam izmjenu vremena kuhanja i stupnja snage. Obje postavke možete promijeniti pomoću dugmeta za podešavanje tijekom pripreme.

Stupanj snage

Samo mikrovalovi	
Snaga	Preporučena uporaba:
1.000 W	Podgrijavanje napitaka, vode, bistrih juha, kave, čaja ili drugih namirnica s visokim sadržajem vode. Ako namirnice sadrže jaje ili kremu, izaberite manji stupanj snage.
800 W	Kuhanje povrća, mesa itd.
650 W	Kuhanje ribe.
500 W	Opreznije kuhanje npr. visoko proteinskih umaka, jela sa sirom i jajima te dovršavanje poklopljenih jela.
350 W	Lagano vrenje variva, topljenje maslaca i čokolade.
160 W	Odmrzavanje. Omekšavanje maslaca, sireva.
90 W	Omekšavanje sladoleda
0 W	Kad se koristi samo tajmer.

Kombinirano

Koristite ovu funkciju za kuhanje jela poput gratina (zapečenih jela), lazanja, peradi i pečenih krumpira.

1. Pritisnite multifunkcijsko dugme tako da izađe i okrećite ga dok ne pronađete funkciju kombinirano.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga za postavljanje razine roštiljanja (1-2-3).
3. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
4. Okrenite dugme za podešavanje i podesite vrijeme kuhanja.
5. Pritisnite tipku Start.

Proizvod ima unaprijed postavljeni maksimalni stupanj snage mikrovalova od 650 W prilikom korištenja roštilja. Mikrovalove možete isključiti smanjivanjem snage na 0 W. Kada se postigne 0 W, pećnica se prebacuje samo na režim roštilja.

Roštilj kombinirano	
Snaga	Preporučena uporaba:
650 W	Kuhanje povrća i zapečenih jela
350 - 500 W	Kuhanje peradi i lazanja
160 - 350 W	Kuhanje ribe i zamrznutih zapečenih jela
160 W	Kuhanje mesa
90 W	Gratiniranje voća
0 W	Tamnjenje samo tijekom kuhanja

Roštilj (Grill)

Koristite ovu funkciju za brzo postizanje lijepe smeđe boje namirnica.

1. Pritisnite multifunkcijsko dugme tako da izađe i okrećite ga dok ne pronađete funkciju roštilja.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga za postavljanje razine roštiljanja (1-2-3) pa pritisnite tipku OK.
3. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga za postavljanje vremena kuhanja.
4. Pritisnite tipku Start.

Stavite hranu na žičanu policu. Tijekom pripreme okrećite hranu.
Provjerite je li pribor otporan na toplinu i vatrostalan, prije no što ga koristite za roštilj.

VAŽNO: Nemojte koristiti plastični pribor pri radu s roštiljom. Rastopit će se. Papirnati ili drveni pribor također nije prikladan.

Automatsko odmrzavanje
Koristite ovu funkciju za odmrzavanje mesa, peradi, ribe, povrća i kruha.
Koristite automatsko odmrzavanje samo ako je neto težina između 100 g i 2,5 kg.
Uvijek postavite namirnice na stakleni okretni tanjur.

1. Pritisnite multifunkcijsko dugme tako da izađe i okrećite ga dok ne pronađete funkciju automatskog odmrzavanja.
2. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
3. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga za postavljanje kategorije namirnica.
4. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
5. Okrenite dugme za podešavanje da biste podesili težinu.
6. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
7. Pritisnite tipku Start.

Težina:
Ova funkcija zahtijeva unos neto težine namirnica. Pećnica će automatski izračunati potrebno vrijeme za završavanje postupka. Ako je težina manja ili veća od preporučene težine: slijedite postupak za kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima i pri odmrzavanju izaberite 160 W.

Zamrznute namirnice.
Ako su namirnice toplije od temperature dubokog smrzavanja (-18°C), izaberite manju težinu hrane.

Ako su namirnice hladnije od temperature dubokog smrzavanja (-18°C), izaberite veću težinu hrane.

Namirnica	Preporuke
Meso (100 g - 2,0 kg)	Mljeveno meso, kotleti, odresci ili pečenja. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.
Perad (100 g - 2,5 kg)	Cijelo pile, komadi ili fileti. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.
Riba (100 g - 1,5 kg)	Cijelo, odresci ili fileti. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.
Povrće (100 g - 1,5 kg)	Miješano povrće, grašak, brokula itd. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.
Kruh (100 g - 1,0 kg)	Štruca, peciva s grožđicama ili peciva. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.

Za namirnice koje nisu navedene u ovoj tablici, odnosno ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima", te izaberite 160 W dok odmrzavate.

Ručno odmrzavanje
Slijedite postupak za “Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima" i izaberite stupanj snage od 160 W prilikom ručnog odmrzavanja.
Redovito provjeravajte i pregledavajte hranu.

Iskustvo će vam pomoći u određivanju prikladnog vremena za razne količine hrane.
Smrznutu hranu u plastičnim vrećicama, plastičnim folijama ili kartonskim pakovanjima možete staviti izravno u pećnicu ako na pakovanju nema metalnih dijelova (npr. metalne petlje).
Vrijeme odmrzavanja mijenja se ovisno o obliku pakovanja. Plitki se paketi odmrzavaju brže od dubokih blokova.
Razdvojite komade kada se počnu odmrzavati.
Zasebni odresci odmrzavaju se lakše.
Zaštitite površine namirnica malim komadima aluminijske folije ako se počnu zagrijavati (npr. vrhove pilećih batака i krila).
Okrenite velike komade upola postupka odmrzavanja.
Kuhana hrana, variva i mesni umaci odmrzavaju se bolje ako ih miješate za vrijeme odmrzavanja.
Pri odmrzavanju preporučljivo je malo manje otopiti namirnice te dopustiti da se taj proces okonča unutar vremena odležavanja.
Vrijeme odležavanja nakon odmrzavanja uvijek poboljšava rezultat budući da je temperatura ravnomjerno raspoređena unutar namirnica.

Hrskavo
Koristite ovu funkciju za podgrijavanje i pečenje pizza i drugih jela s tijestom. Također je prikladna za prženje slanine i jaja, kobasica, hamburgera i sl.

1. Pritisnite multifunkcijsko dugme tako da izađe i okrećite ga dok ne pronađete funkciju Crisp.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga za postavljanje vremena kuhanja.
3. Pritisnite tipku Start.

Pećnica automatski radi s mikrovalovima i roštiljem da bi zagrijala tanjur za hrskanje. Na taj će način tanjur za hrskanje brzo dostići potrebnu temperaturu da bi jelo poprimilo smeđu boju i postalo hrskavo.
Nije moguće izmijeniti stupanj snage ili isključiti/uključiti roštilj, dok se koristi funkcija hrskanja.
Provjerite je li tanjur za hrskanje ispravno postavljen na sredinu okretnog staklenog tanjura.
Pećnica i tanjur za hrskanje jako se zagriju prilikom korištenja ove funkcije.
Nemojte stavljati vrući tanjur za hrskanje na površine osjetljive na toplinu.
VAŽNO: Budite oprezni, nemojte doticati gornju stijenku pored roštilja. Koristite rukavice ili specijalnu ručku za uklanjanje vrućeg tanjura za hrskanje.
Koristite jedino dostavljeni tanjur za hrksanje s ovom funkcijom. Drugi tanjuri za hrskanje raspoloživi na tržištu neće dati ispravne rezultate pri korištenju ove funkcije.
VAŽNO: Tanjur za hrskanje možete zagrijati prije upotrebe (najviše 3 min). Za zagrijavanje tanjura za hrskanje uvijek koristite funkciju Crisp.

Kuhinjski tajmer
Koristite ovu funkciju kad želite da kuhinjski tajmer odmjeri točno vrijeme za različite svrhe poput kuhanja jaja ili ostavljanja tijesta da raste prije pečenja, itd.

1. Pritisnite multifunkcijsko dugme tako da izađe i okrećite ga dok se ne prikaže TAJMER.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da izađe i okrenite ga za postavljanje željene duljine vremena tajmera.
3. Pritisnite tipku OK.

Kada tajmer završi s odbrojavanjem, začut će se zvučni signal.
Pritiskom 2 puta na tipku za zaustavljanje ili okretanjem multifunkcijskog dugmeta prije nego što tajmer završi s odbrojavanjem ponovno će postaviti tajmer na nulu.
⚠ **UPOZORENJE** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi se tijekom uporabe zagriju. Pazite da ne biste dodirnuli grijaće elemente. Maloj djeci ne dopuštajte pristup. Za vrijeme i nakon uporabe nemojte dodirivati grijače ni unutarnje površine uređaja – rizik od opekotina. Ne dozvolite da uređaj dođe u dodir s odjećom ili drugim zapaljivim materijalima sve dok se sve komponente nisu potpuno ohladile.
UPOZORENJE: Nemojte zagrijavati ni peći u uređaju namirnice u zatvorenim staklenkama ili posudama.
Pritisak koji se u njima razvija mogao bi prouzročiti njihovu eksploziju i oštetiti uređaj.
UPOZORENJE Ako uređaj radi u kombiniranom načinu, djeca ga smiju koristiti samo pod nadzorom odraslih, zbog razvijanja temperatura.
UPOZORENJE: Može nastupiti pregrijavanje tekućine iznad točke vrenja, a da se pri tome ne pojave mjehurići. To može dovesti do iznenadnog izlijevanja vrele tekućine. Da bi se izbjegla takva mogućnost, učinite sljedeće:

1. Izbjegavajte upotrebu posuda s okomitim stijenkama i uskim grlom.
2. Promiješajte tekućinu prije nego što stavite posudu u uređaj i ostavite žličicu u posudi.
3. Nakon zagrijavanja ostavite da miruje kratko vrijeme te ponovo promiješajte prije pažljivog vađenja posude iz uređaja.

UPOZORENJE: Nakon zagrijavanja hrane za bebe ili tekućine u bočici za bebe ili u drugoj dječjoj posudi, uvijek promiješajte i provjerite temperaturu prije posluživanja.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje je jedina radnja redovnog održavanja koja se obično zahtijeva. Neodržavanje pećnice u čistom stanju uzrokuje propadanje površine, što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.

VAŽNO: nemojte koristiti metalnu žicu, strugače, čeličnu žicu, grube krpe za pranje itd. koji mogu oštetiti upravljačku ploču te i unutarnje i vanjske površine pećnice. Koristite spužvu natopljenu blagim deterdžentom ili papirnati ubrus u kombinaciji sa sredstvom za čišćenje stakla. Poprskajte sprej za pranje stakla na papirnati ubrus.

Nemojte prskati sprej izravno na pećnicu.

U redovnim razmacima, naročito ako vam se nešto prolilo, izvadite okretni tanjur i podlogu okretnog tanjura pa očistite donju stijenku pećnice.

Ova pećnica je predviđena za rad s pravilno smještenim okretnim tanjurom.

VAŽNO: nemojte uključivati mikrovalnu pećnicu ako ste okretni tanjur izvadili radi čišćenja.

Koristite blagi deterdžent, vodu i mekanu krpu za čišćenje unutarnjih površina, prednje i stražnje strane vrata i njihovog otvora.

VAŽNO: nemojte dopustiti da se masnoća ili čestice hrane nakupljaju oko vrata.

Za tvrdokorne mrlje, pustite šalicu vode da vrije u pećnici 2 ili 3 minute. Para će omekšati prljavštinu.

VAŽNO: nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom prilikom čišćenja mikrovalne pećnice.

Mirisi unutar peći mogu biti uklonjeni vrenjem jedne šalice vode u koju je dodano malo limunovog soka, za nekoliko minuta.

Roštilj ne zahtijeva čišćenje budući da će visoka temperatura sagorjeti sve tragove kuhanja, ali gornju stijenku blizu njega treba redovito čistiti. Koristite toplu vodu, deterdžent i spužvu.

Ako roštilj ne koristite redovito, morate ga uključiti na 10 minuta mjesečno kako biste spržili mrlje od prskanja.

Prikladni za perilicu posuđa

- Podloga okretnog tanjura.
- Stakleni okretni tanjur.
- Ručka za tanjur za hrskanje.

Pažljivo čišćenje

Tanjur za hrskanje treba prati u mlakoj vodi s deterdžentom. Jako zaprljana područja smiju se čistiti spužvom i blagim sredstvom za čišćenje.

Uvijek ostavite tanjur za hrskanje da se dobro ohladi prije čišćenja.

VAŽNO: nemojte uranjati ili ispirati u vodi vrući tanjur za hrskanje.

Brzo hlađenje može ga oštetiti.

VAŽNO: nemojte koristiti čeličnu vunu. Ona bi izgrebla površinu.

Za vrijeme i nakon uporabe nemojte dodirivati grijače ni unutarnje površine uređaja – rizik od opekotina. Ne dozvolite da uređaj dođe u dodir s odjećom ili drugim zapaljivim materijalima sve dok se sve komponente nisu potpuno ohladile.

Uređaj morate iskopčati iz električnog napajanja prije obavljanja bilo kakve radnje čišćenja ili održavanja.

Pri obavljanju radnji čišćenja i održavanja koristite zaštitne rukavice.

Uvjerite se da se uređaj ohladio prije obavljanja bilo kakve radnje čišćenja ili održavanja.

UPOZORENJE: Nemojte skidati nijedan pokrov. Brtve na vratima i područja oko njih morate redovito pregledavati da se nisu oštetili. Ako su ta područja oštećena, ne smijete koristiti uređaj sve dok ih kvalificirani

tehničar ne popravi.
UPOZORENJE: Ne smijete koristiti uređaje za čišćenje parom.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti agresivne deterdžente ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.

Što učiniti ako...

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Mrežno napajanje ili uređaj nisu spojeni.	Provjerite stanje osigurača u vašem stanu da bi utvrdili da struja nije isključena.
	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Otvorite i ponovno zatvorite vrata prije slijedećeg pokušaja.
Prikazuje se poruka poput sljedećih: F2, F3C, F7 ili Err2, Err3, Err5.	Pećnica je prepoznala smetnju jednim svojim senzorom ili slično.	Iskopčajte iz mrežnog napajanja i pričekajte 10 minuta prije ponovnog priključivanja, zatim pokušajte još jednom uključiti pećnicu. Ako se problem nastavi, obratite se servisu.
Toplina nije ravnomjerno raspoređena u hrani.	Vrlo tanki dijelovi poput vrhova pilećih krila nisu zaštićeni.	Zaštitite tanje dijelove aluminijskom folijom.
	Jelo je zagrijano previsokom jačinom struje.	Odaberite slabiju jačinu struje.
	Okretni tanjur se zaustavio.	Provjerite jesu li okretni tanjur i njegova podloga na svojem mjestu i je li jelo dobro centrirano tako da ne dodiruje stijenke unutrašnjosti pećnice.
Namirnica se ne okreće.	Okretni tanjur se zaustavio.	Provjerite jesu li okretni tanjur i njegova podloga na mjestu i je li dno unutrašnjosti pećnice čisto.

Ovlašteni servisni centar

Prije pozivanja ovlaštenog servisnog centra:

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem (vidi tablicu "Što učiniti ako...").
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li problem uklonjen.

Ako smetnja nije uklonjena nakon navedenih provjera, obratite se ovlaštenom servisnom centru IKEA.

Uvijek navedite:

- vrstu smetnje;
- točnu vrstu i model uređaja;
- broj ovlaštenog servisnog centra (radi se o broju koji se nalazi nakon riječi Service na natpisnoj pločici), koji se nalazi na unutrašnjem rubu otvora pećnice (vidljiv dok su vrata otvorena);
- vašu punu adresu;
- vaš broj telefona.

Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom servisnom centru IKEA (kako bi se jamčila uporaba originalnih pričuvnih dijelova i ispravan popravak).

Tehnički podaci

Mrežni napon	230 V/50 Hz
Nominalna ulazna snaga	2300 W
Osigurač	10 A
Mikrovalna (MW) izlazna snaga	1.000 W
Roštilj (Grill)	800 W
Vanjske dimenzije (VxŠxD)	397 x 595 x 468
Dimenzije otvora pećnice (VxŠxD)	200 x 405 x 380

Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj pločici unutar uređaja.

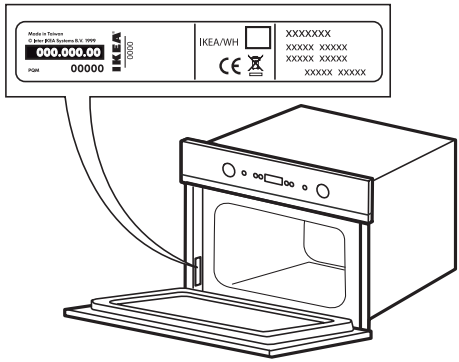

Podaci za ispitivanje djelotvornosti grijanja u skladu sa standardom IEC 60705.
Međunarodna Elektrotehnička komisija razvila je standarde za usporedne testove zagrijavanja primjenjive na razne mikrovalne pećnice. Za ovu pećnicu preporučujemo sljedeće:

Ispitivanje	Količina	Približno vrijeme	Stupanj snage	Posuda
12.3.1	1.000 g	13 - 14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

NAPOMENA: ovo je podatak samo za kvalificiranog tehničara.

Postavljanje

Montiranje uređaja
Slijedite priložene posebne montažne upute pri instaliranju uređaja.
Postavljanje i popravke mora vršiti kvalificirani tehničar, prema uputama proizvođača i sukladno lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.
Djeca ne smiju obavljati radnje postavljanja. Držite djecu daleko za vrijeme postavljanja uređaja. Čuvajte ambalažni materijal (plastične vrećice, dijelove od polistirena itd.) izvan dohvata djece, za vrijeme i nakon postavljanja uređaja.
Pri obavljanju svih radnji raspakiranja i postavljanja nosite zaštitne rukavice.
Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba. Uređaj morate iskopčati iz električnog napajanja prije obavljanja bilo kakve radnje postavljanja.
Nakon uklanjanja ambalaže s proizvoda, uvjerite se da se nije oštetio za vrijeme prijevoza. U slučaju problema, kontaktirajte prodavača ili najbližu Službu za tehničku pomoć.
Nakon uklanjanja ambalaže s uređaja, uvjerite se da se njegova vrata dobro zatvaraju.
U slučaju problema, kontaktirajte prodavača ili najbližu Službu za tehničku pomoć. Kako biste spriječili oštećenja, uklonite ploču od pjenastog polistirena ispod pećnice tek u trenutku postavljanja.
Uvjerite se da za vrijeme postavljanja uređaj neće oštetiti električni kabel.

Električni priključak

Prije uključenja uređaja u električnu mrežu
Provjerite odgovara li napon na natpisnoj pločici naponu u vašem domu.
Natpisna pločica se nalazi na prednjem rubu pećnice (vidi se kad su vrata otvorena).
Nemojte skidati zaštitne ploče na mikrovalnom otvoru smještene u pećnici na njenoj bočnoj unutrašnjoj stijenci. One onemogućavaju da masnoća i mrvice hrane uđu u kanale mikrovalnih otvora.

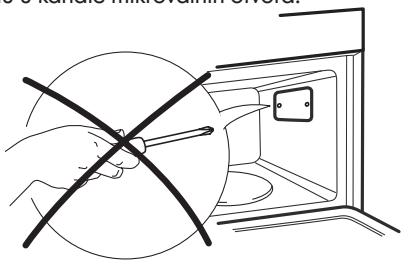

Provjerite je li unutrašnjost pećnice prazna prije montaže.
Provjerite je li uređaj neoštećen.
Provjerite zatvaraju li se vrata pećnice čvrsto i je li unutrašnja brtva vrata neoštećena.
Ispraznite pećnicu i očistite je iznutra mekanom, vlažnom krpom. Ovaj se uređaj ne smije stavljati u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo.
Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu.
Držite kabel za napajanje podalje od vrućih površina. U protivnom su mogući električni udar, požar i druge opasnosti.

Nakon priključenja
Pećnica će raditi samo ako su vrata čvrsto zatvorena.
Uzemljenje uređaja zakonski je obavezno.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost za štete nad osobama, životinjama ili stvarima ako one proističu iz nepridržavanja prethodno navedenih zahtjeva.
Proizvođači nisu odgovorni za bilo kakve probleme nastale zbog korisnikovog nepridržavanja ovih uputa.
Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do rizika. Proizvođač otklanja svu odgovornost za ozljede nanesene osobama ili životinjama te za oštećenje imovine ako se ne poštuju ovi savjeti i mjere opreza.
OPREZ: uređaj nije namijenjen radu pomoću vanjskog tajmera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
Nakon postavljanja, električne komponente ne smiju biti dostupne korisniku.
Kako bi postavljanje bilo u skladu s važećim sigurnosnim propisima, potreban je višepolni prekidač s razmakom između kontakata najmanje 3 mm.
UPOZORENJE: Električni kabel mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon smještanja u element, mogao priključiti na električnu utičnicu.
Nemojte povlačiti kabel za električno napajanje.
Ako se električni kabel oštetio, morate ga zamijeniti identičnim kabelom. Električni kabel smije zamijeniti samo kvalificirani tehničar, prema uputama proizvođača i sukladno važećim sigurnosnim propisima.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Ovaj se uređaj ne smije stavljati u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu. Držite kabel za napajanje podalje od vrućih površina.
Nemojte dodirivati uređaj mokrim dijelovima tijela niti rukovati njime ako ste bosi.
Kod uređaja koji imaju utikač: ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte kvalificiranog tehničara.
Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili višestruke utikače. Nemojte spajati uređaj na utičnicu koja može raditi na daljinsko upravljanje.

ELEKTRIČNI SPOJEVI SAMO ZA VELIKU BRITANIJU I IRSKU

Zamjena osigurača
Ako mrežni kabel ovog uređaja ima utikač BS 1363A s osiguračem 13 A, za zamjenu osigurača u ovoj vrsti utikača koristite osigurač s odobrenjem ASTA tipa BS 1362 i postupite kako slijedi.

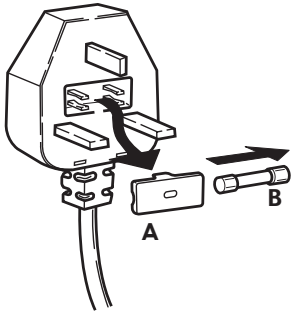

1. Skinite poklopac osigurača (A) i izvadite osigurač (B).
2. Stavite osigurač 13 A za zamjenu u poklopac osigurača.
3. Ponovno namjestite oba u utikač.

VAŽNO: prilikom zamjene osigurača morate ponovno namjestiti poklopac osigurača, a ako se poklopac osigurača izgubi, ne smijete koristiti utikač sve dok ne namjestite ispravnu zamjenu. Ispravna zamjena se prepoznaje po obojenom umetku ili izbočenom nazivu boje u podnožju utikača. Poklopci osigurača za zamjenu raspoloživi su u lokalnoj trgovini elektromaterijalom.

Samo za Republiku Irsku
Često se primjenjuju informacije navedene za Veliku Britaniju, no koristi se i treći tip utikača i utičnice: 2-pinski, s bočnim uzemljenjem.

Utičnica/utikač (vrijedi za obje zemlje)
Ako montirani utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte Službu za tehničku pomoć radi daljnjih uputa. Ne pokušavajte sami zamijeniti utikač. Taj postupak treba obaviti kvalificirani tehničar prema uputama proizvođača i sukladno važećim standardnim sigurnosnim propisima.

Ekološka pitanja

Ambalažni materijal se može 100% reciklirati i označen je simbolom recikliranja (♺).
Razne dijelove ambalaže stoga morate odložiti odgovorno i pridržavajući se u potpunosti propisa lokalnih vlasti o odlaganju otpada.
Ovaj uređaj je proizveden od materijala koje se može reciklirati (♺) ili ponovno iskoristiti. Odložite u skladu s lokalnim propisima za odlaganje otpada.
Ovaj uređaj je označen u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o Električnom i elektroničnom otpadu (WEEE).
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda doprinosite u sprječavanju mogućih štetnih posljedica po okoliš i po zdravlje ljudi, koje može prouzročiti neprikladno zbrinjavanje ovog proizvoda.

Izjava o sukladnosti CE
Ovaj uređaj, namijenjen uporabi u dodiru s prehrambenim proizvodima, sukladan je europskoj uredbi (CE) br. 1935/2004 i osmišljen je, proizveden i prodaje se u skladu sa zahtjevima sigurnosti direktive 2006/95/EZ o niskom naponu (koja zamjenjuje 73/23/EEZ i naknadne dopune), zaštitnim zahtjevima direktive "EMC" 2004/108/EZ.

Simbol ▬ na proizvodu, ili na popratnim dokumentima, označava da se uređaj ne može odložiti kao otpad iz domaćinstva. Umjesto toga, predaje se u odgovarajuću službu za prikupljanje i reciklažu električnih i elektronskih uređaja.
Odlaganje se mora izvršiti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada.
Za više informacija o postupanju, oporabi i recikliranju električnih kućanskih uređaja, kontaktirajte nadležne lokalne vlasti, službu za sakupljanje komunalnog otpada ili trgovinu u kojoj ste uređaj kupili.
Prije rashodovanja uređaja odrežite električni kabel tako da se uređaj ne može priključiti na struju.

IKEA JAMSTVO

Koliko dugo vrijedi IKEA jamstvo?
Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od originalnog datuma kupnje Vašeg uređaja kod IKEA-e, osim ako se radi o uređaju pod nazivom LAGAN; u tom slučaju primjenjuje se jamstvo u trajanju od dvije (2) godine. Kao dokaz kupnje potrebno je imati originalni račun. Ako se servisna usluga izvodi u jamstvenom roku, time se ne produžuje jamstveni rok uređaja.

Koji uređaji nisu pokriveni jamstvom u trajanju od pet (5) godina?
Asortiman uređaja pod nazivom LAGAN i svi uređaji kupljeni u robnim kućama IKEA prije 1. kolovoza 2007. godine.

Tko će izvršavati servisne usluge?
Pružatelj usluga IKEA-e vršit će servisne usluge preko vlastitih servisnih službi ili mreže ovlaštenih servisnih partnera.

Što je pokriveno ovim jamstvom?
Ovo jamstvo pokriva kvarove na uređaju nastale kao posljedica grešaka u konstrukciji ili materijalima od datuma kupovine od IKEA-e. Ovo jamstvo primjenjuje se samo na kućnu uporabu. Izuzeci su navedeni pod naslovom "Što nije pokriveno ovim jamstvom?" Pod jamstvenim rokom, troškovi za uklanjanje kvarova, kao npr. popravci, dijelovi, troškovi rada i transportni troškovi su obuhvaćeni jamstvom, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih izdataka. Pod istim uvjetima primjenjuje se Direktiva 99/44/EZ i odnosne lokalne odredbe. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo IKEA-e.

Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?
Imenovani pružatelj usluga IKEA-e će pregledati proizvod i odlučiti, po vlastitom nahođenju, je li proizvod pokriven ovim jamstvom. Ako odluči da je proizvod pokriven jamstvom, pružatelj usluga IKEA-e ili njegov ovlašteni servisni partner će preko vlastitih servisnih službi, po vlastitom nahođenju, izvršiti popravak neispravnog proizvoda ili će ga zamijeniti istim ili odgovarajućim proizvodom.

Što nije pokriveno ovim jamstvom?
- Istrošenost pri normalnoj uporabi.
- Namjerna oštećenja ili oštećenja nastala uslijed nemarnosti, nepoštivanja uputa za rad, neispravne instalacije ili povezivanja na pogrešan napon, kao posljedica kemijskih ili elektrokemijskih reakcija, hrđe, korozije ili prodora vode, koja obuhvaćaju ali se ne ograničavaju na oštećenja prouzročena pretjeranom količinom kamenca u dovodnoj vodi i abnormalnim uvjetima okoliša.
- Potrošni dijelovi uključujući baterije i žarulje.
- Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalnu uporabu uređaja, uključujući bilo kakve ogrebotine ili moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja prouzročena stranim predmetima ili tvarima i čišćenjem ili deblokiranjem filtera, sustava za ispuštanje vode ili ladica za sredstvo za pranje.
- Oštećenja slijedećih dijelova: staklokeramike, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, gumbova, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da su ta oštećenja prouzročena greškama u proizvodnji.
- Slučajevi kad se za vrijeme posjete tehničara ne može otkriti kvar.
- Popravci koji nisu izvršeni od strane naših pružatelja usluga i/ili ugovorno ovlaštenih servisnih partnera ili ako se nisu koristili originalni rezervni dijelovi.
- Popravci prouzročeni pogrešno

izvršenim instalacijama ili instalacijama koje nisu u skladu sa specifikacijom.
- Uporaba uređaja u ne-kućanske, odnosno profesionalne svrhe.
- Oštećenja prouzročena transportom. U slučaju da kupac prevozi proizvod do svog doma ili na neku drugu adresu, IKEA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja nastala tijekom transporta. Međutim, ako IKEA isporuči proizvod na adresu kupca, u tom slučaju oštećenja na proizvodu nastala tijekom isporuke bit će na teret IKEA-e.
- Troškovi izvođenja prve instalacije IKEA uređaja.
  Međutim, ako imenovani pružatelj usluga IKEA-e ili njegov ovlašteni servisni partner izvrši popravak ili zamijeni uređaj pod uvjetima ovog jamstva, imenovani pružatelj usluga ili njegov ovlašteni servisni partner će ponovo instalirati popravljeni uređaj ili će, ako je neophodno, instalirati zamijenjeni uređaj.

Ova ograničenja ne primjenjuju se na ispravan rad izvršen od strane kvalificiranog stručnjaka koji koristi naše originalne dijelove u svrhu prilagođavanja uređaja tehničkim sigurnosnim propisima koji se odnose na jednu drugu zemlju Europske unije.

Primjena lokalnih zakona
IKEA jamstvo pruža vam posebna zakonska prava, koja pokrivaju ili premašuju lokalne zakonske zahtjeve. Međutim, ovi uvjeti ne ograničavaju ni na koji način potrošačka prava zajamčena lokalnim zakonodavstvom.

Područje valjanosti
Za uređaje koji su kupljeni u jednoj od zemalja Europske unije i odneseni u drugu zemlju u Europskoj uniji, usluge će biti pružene u okviru uvjeta jamstva koji se normalno primjenjuju u novoj zemlji. Obveza izvršenja usluga u okviru jamstva postoji samo ako je uređaj instaliran u skladu s:
- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi zahtjev pod jamstvom;
- Uputama za montažu i Sigurnosnim informacijama u Uputama za uporabu.

Poseban OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR za IKEA uređaje
Molimo vas da bez oklijevanja kontaktirate ovlašteni servisni centar IKEA-e ako želite:
- podnijeti zahtjev za servisiranje pod ovim jamstvom;
- tražiti objašnjenja u vezi s instalacijom IKEA uređaja u namjenskim kuhinjskim elementima IKEA;
- tražiti objašnjenja u vezi s funkcijama IKEA uređaja.

Kako bismo vam zajamčili dobivanje najbolje pomoći, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitajte Upute za montažu i/ili Upute za uporabu.

Kako doći do nas ako trebate našu uslugu

Na zadnjoj stranici ovog priručnika možete naći kompletnu listu ovlaštenih servisnih centara i njihove telefonske brojeve u Hrvatskoj.

Kako bismo vam što brže odgovorili, savjetujemo vam da koristite posebne telefonske brojeve navedene u ovom priručniku. Uvijek pogledajte brojeve navedene u knjižici specifičnog uređaja za koji tražite pomoć.
Isto tako uvijek navedite IKEA broj artikla (8-znamenkasti broj koda) i 12-znamenkasti servisni broj koji se nalazi na natpisnoj pločici vašeg uređaja.

SAČUVAJTE RAČUN!

To je vaš dokaz o kupnji i potreban vam je za podnošenje zahtjeva za intervenciju pod jamstvom. Isto tako, na računu možete naći naziv i broj IKEA artikla (8-znamenkasti broj koda) za svaki od uređaja koji ste kupili.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sva dodatna pitanja o vašem uređaju koja nisu vezana s ovlaštenim servisnim centrom, molimo vas da kontaktirate najbliži pozivni centar robne kuće IKEA. Savjetujemo vam da pažljivo pročitate dokumentaciju koja se odnosi na uređaj prije nego što nas kontaktirate.

Turinys

Saugos informacija	**28**	**Techniniai duomenys**	**44**
Gaminio aprašymas	**32**	**ĮRENGIMAS**	**45**
Valdymo skydelis	**34**	**Elektros prijungimas**	**46**
Kasdienis naudojimas	**35**	**Aplinkos apsauga**	**48**
Valymas ir priežiūra	**41**	**„IKEA“ GARANTIJA**	**49**
Ką daryti, jei...	**43**		

Saugos informacija

⚠ Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite ateičiai.

Šiame vadove bei ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir kurių visada privaloma laikytis.

⚠ Tai yra saugos perspėjamasis simbolis.

Šis simbolis įspėja apie potencialius pavojus, dėl kurių jūs arba kiti asmenys gali žūti arba patirti traumą.

Jei nepaisysite šių instrukcijų, kils pavojų. Jei šių rekomendacijų ir įspėjimų nepaisoma, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės asmenų ar gyvūnų patirtas traumas arba turto apgadinimą.

Pasirūpinkite, kad labai maži (0–3 metų amžiaus) ir maži (3–8 metų amžiaus) vaikai būtų atokiai, nebent jie nuolat prižiūrimi.

Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinę, jutiminę arba protinę negalią, neturintys patirties ir žinių, jei yra prižiūrimi arba supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu ir suvokia keliamą pavojų.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Negalima leisti vaikams vykdyti valymo ir priežiūros darbų, nebent jie prižiūrimi.

⚠ **PERSPĖJIMAS!** Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojant gali įkaisti.

Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie kaitinimo elementų.

Pasirūpinkite, kad maži vaikai būtų atokiai.

Naudojimo metu ir panaudojus nelieskite prietaiso kaitinimo elementų ar vidaus paviršių, nes galite nusideginti. Pasirūpinkite, kad prietaisas neturėtų sąlyčio su drabužiais ar kitomis degiomis medžiagomis, kol jis visiškai neatvės.

Krosnelėje arba arti jos nekaitinkite ir nenaudokite degių

medžiagų. Dėl dūmų gali kilti gaisro arba sprogimo pavojus. Nenuimkite mikrobangų krosnelės įleidžiamųjų angų apsauginių plokščių, kurios yra krosnelės ertmės sienelių šone.

⚠ **PERSPĖJIMAS!** Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami skydai, apsaugantys nuo mikrobangų energijos poveikio, leidžiama atlikti tik kvalifikuotam asmeniui; nekvalifikuotam asmeniui tokius darbus atlikti pavojinga.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje maistui gaminti.

Šis prietaisas skirtas naudoti jį įrengus balduose. Nenaudokite jo kaip pastatomojo prietaiso.

Šis prietaisas skirtas šildyti maistą ir gėrimus. Jį naudojant džiovinti maisto produktus arba drabužius bei šildyti šildykles (šilumos akumuliatorius), šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. medžiagas gali kilti sužalojimų, užsidegimo arba gaisro rizika.

ĮSPĖJIMAS Prietaisas nėra pritaikytas valdyti naudojant išorini laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.

Prietaiso nenaudokite lauke.

Šiame prietaise arba arti jo nelaikykite sprogių medžiagų, pvz., aerozolio skardinių, nenaudokite benzino ar kitų degių medžiagų – prietaisą atsitiktinai įjungus gali kilti gaisras.

Įrengimą ir remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo laikytis gamintojo instrukcijų ir vietos saugos reglamentų.

Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.

Vaikams negalima leisti atlikti įrengimo darbų. Pasirūpinkite, kad įrengimo metu vaikai būtų atokiai nuo prietaiso. Prietaiso įrengimo metu ir jį įrengus pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo dalis ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Išpakuodami ir atlikdami bet kokius įrengimo darbus, mūvėkite pirštines.

Prietaisą perkelti ir įrengti turi du arba daugiau žmonių.

PERSPĖJIMAS: Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaiso nejunkite prie lizdo, kurį galima valdyti nuotoliniu būdu.

PERSPĖJIMAS: Maitinimo

kabelis turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisą sumontavus jam skirtame korpuse jį būtų galima prijungti prie elektros tinklo.
Prietaisas veikia tik tada, kai durelės tvirtai uždarytos.
Perkaitintas aliejus arba riebalai lengvai užsiliepsnoja. Būkite budrūs gamindami maistą, kuriame yra daug riebalų, aliejaus ar alkoholio (pvz., romo, konjako, vyno).
Nepalikite prietaiso be priežiūros, ypač jei gaminimo procese naudojamas popierius, plastmasė arba kitos degios medžiagos. Šildant maistą popierius gali anglėti arba užsidegti, o tam tikri plastikai – lydytis.
Jei naudojamos mikrobangos, prietaisui negalima leisti veikti, jei jo ertmėje nėra maisto produktų. Jei nepaisysite šio nurodymo, tikėtina, kad prietaisas suges.
Kad prietaisas nesugestų, į vidų įdėkite stiklinę su vandeniu. Vanduo sugers mikrobangų energiją ir prietaisas nebus pažeistas.
Gaminimo metu prietaiso niekada nepalikite neprižiūrimo.
Prietaise nedžiovinkite tekstilės dirbinių, popieriaus, prieskonių, augalų, medžio, gėlių, vaisių ar kitų degių medžiagų. Gali kilti gaisras.
PERSPĖJIMAS: Prietaise nekaitinkite ir gaminimui nenaudokite sandariai uždarytų stiklainių ar indų.
Dėl jų viduje susidariusio slėgio jie gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
PERSPĖJIMAS: Kai prietaisas yra naudojamas kombinuotu režimu, dėl generuojamos temperatūros vaikai prietaisu naudotis gali tik su suaugusiųjų priežiūra.
Negaminkite ir nešildykite prietais sveikų kiaušinių arba kiaušinių be lukšto, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus šildymo mikrobangų krosnelėje laikui.
Jei gaminamuose patiekaluose naudojami alkoholiniai gėrimai (pavyzdžiui, romas, konjakas, vynas), nepamirškite, kad esant aukštai temperatūrai alkoholis garuoja. Todėl nuo alkoholio kylantys garai gali užsidegti, jei atsirastų garų ir elektrinio kaitinamojo elemento sąlytis.
Prikaistuviams ir priedams išimti, naudokite orkaitės pirštines,

saugokitės, kad nepaliestumėte kaitinamųjų elementų.

Jei prietaiso viduje arba jos išorėje užsidega kokios nors medžiagos arba pastebite dūmų, prietaiso dureles laikykite uždarytas ir krosnelę išjunkite. Ištraukite elektros laidą arba maitinimą nutraukite išimdami saugiklį arba išjungdami grandinės pertraukimo įtaiso skyde.
Prieš dėdami maišelį į krosnelę, nuo popierinių ar plastikinių maišelių pašalinkite metalinius spaustukus.
Prietaiso nenaudokite kepimui riebaluose, nes neįmanoma reguliuoti aliejaus temperatūros.
PERSPĖJIMAS: Skystis įkaisti virš virimo taško gali ir neburbuliuodamas. Todėl karštas skystis gali staiga išsilieti. Kad taip nenutiktų, būtinai imkitės tokių atsargumo priemonių:
1. Nenaudokite indu su tiesiomis sienelėmis ir siauru kakliuku.
2. Prieš statydami indą į prietaisą, skystį sumaišykite. Inde palikite arbatinį šaukštelį.
3. Baigusis šildymo laikui, trumpam palikite skystį mikrobangų krosnelėje; dar kartą sumaišykite skystį, prieš atsargiai ištraukdami indą iš prietaiso.
PERSPĖJIMAS: Pašildę kūdikių maistelį ar skysčius buteliuke ar stiklainėlyje, visada pamaišykite ir prieš patiekdami patikrinkite temperatūrą.
PERSPĖJIMAS: Nenuimkite jokių skydų. Durelių tarpines ir durelių sandarinimo sritis reikia reguliariai apžiūrėti, ar nepažeistos. Jeigu šios sritys pažeistos, negalima naudoti prietaiso, kol jo nesuremontuos kvalifikuotas technikas.
PERSPĖJIMAS: Jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių.
PERSPĖJIMAS: Pritaiso durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

Gaminio aprašymas

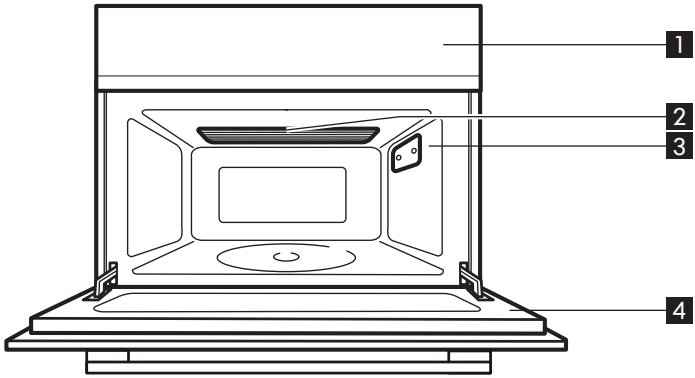

1 Valdymo skydelis
2 Grilio elementas (kvarcinis)
3 Kameros lemputė
4 Durelės

Priedai

Sukamojo padėklo atrama

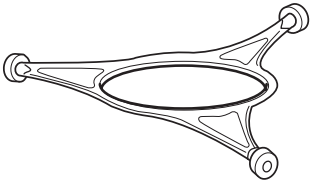

1x

Skrudinimo lėkštės rankena

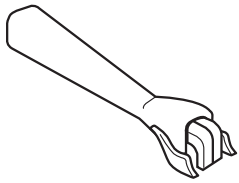

1x

Stiklinis sukamasis padėklas

1x

Skrudinimo lėkštė

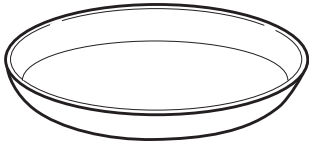

1x

Bendrojo pobūdžio
Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje.
Prieš gamindami maistą įsitikinkite, kad jūsų naudojami indai tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir praleidžia mikrobangas.
Dėdami maistą ir indus į mikrobangų krosnelę pasirūpinkite, kad jie nesiliestų su krosnelės vidinėmis sienelėmis.
Tai ypač svarbu tuo atveju, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.
Jei krosnelei veikiant metalo turintys indai susiliestų su krosnelės vidine sienele, gali kilti žiežirbų ir krosnelė gali būti pažeista.
Prieš įjungdami krosnelę visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai suktis

Sukamojo padėklo atrama
Po stikliniu sukamuoju padėklu naudokite sukamojo padėklo atramą. Ant sukamojo padėklo atramos nedėkite jokių kitų indų. Krosnelėje sumontuokite sukamojo padėklo atramą.

Stiklinis sukamasis padėklas
Stiklinį sukamąjį padėklą naudokite gamindami visais būdais. Jis surenka sulčių tiškalus ir maisto daleles, kurios kitaip suteptų ir užterštų krosnelės vidų.
Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant sukamojo padėklo atramos.

Skrudinimo lėkštės rankena
Norėdami iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lėkštę, visada naudokite specialią skrudinimo lėkštės rankeną.

Skrudinimo lėkštė
Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės. Naudodami skrudinimo lėkštę, ją visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.
Ant skrudinimo lėkštės nedėkite jokių indų, nes lėkštė labai greit įkaista ir indai gali būti sugadinti.

Valdymo skydelis

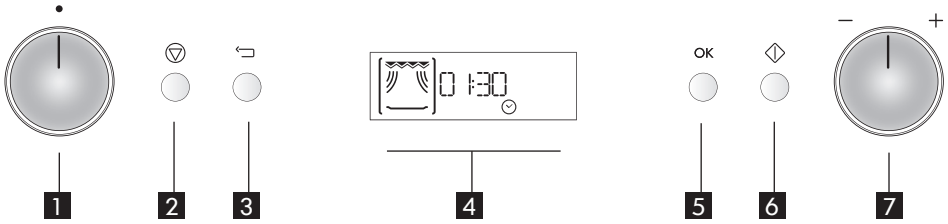

1 Daugiafunkcė nuspaudžiamoji rankenėlė
2 Sustabdymo mygtukas
3 Mygtukas „atgal“
4 Ekranas
5 Mygtukas „gerai“
6 Paleidimo mygtukas
7 Reguliavimo nuspaudžiamoji rankenėlė

Ištraukiamos rankenėlės

- Šio tipo rankenėlė naudojama paspaudžiant jos viduryje.
- Rankenėlė išlenda.
- Pasukite ją į reikiamą padėtį.

Baigę gaminti, rankenėlę pasukite į padėtį 0 ir ją nuspauskite, kad jį grįžtų į pradinę padėtį.

Kasdienis naudojimas

Paleidimo apsauga / mygtukų užraktas
Ši automatinė apsauginė funkcija suaktyvinama po vienos minutės, krosnelei vėl pradėjus veikti „budėjimo veiksena“. (Krosnelė „budėjimo veiksena“ veikia tada, kai rodomas 24 valandų laikrodis arba, jei laikrodis nenustatytas, kai ekrane nieko nerodoma).
Dureles reikia atidaryti ir uždaryti, pavyzdžiui, įdedant maisto produktus, prieš suveikiant apsauginiam užraktui. Kitaip ekrane bus rodomas žodis „DOOR“ (DURELĖS).

Aušinimas
Kai funkcija baigia veikti, krosnelėje įsijungia aušinimo procedūra. Tai normalu. Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė automatiškai išsijungia. Aušinimo procedūrą galima nutraukti atidarant dureles – krosnelei nepadaroma jokia žala.

Nustatymai
Pirmą kartą prijungus prietaisą, būsite paprašyti nustatyti laikrodį.
Įvykus elektros tiekimo pertrūkiui, laikrodis ims mirksėti ir turės būti nustatytas iš naujo.
Krosnelė turi įvairių funkcijų, kurias galite nustatyti taip, kaip norite.

1. Spauskite sustabdymo mygtuką, kol pasirodys nustatymas (apie 3 sek.).
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite, kad parinktumėte vieną iš toliau pateiktų nustatymų, kad nustatytumėte šias funkcijas
   Laikrodis
   Garsas
   ECO (EKO)
   Ryškumas
3. Kai baigsite, pakeitimus išsaugokite paspausdami sustabdymo mygtuką.

Laikrodis

1. Paspauskite mygtuką „gerai“ (skaičiai kairėje (valandos) ims mirksėti).
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite valandoms nustatyti.
3. Paspauskite mygtuką „Gerai“ (du skaičiai dešinėje (minutės) ims mirksėti).
4. Sukdami reguliavimo rankenėlę nustatykite minutes.
5. Vėl paspauskite mygtuką „gerai“.

Dabar laikrodis nustatytas ir veikia.
Jei nustatę laikrodį nebenorite, kad jis būtų rodomas ekrane, dar kartą parinkite laikrodžio nustatymo veikseną ir paspauskite sustabdymo mygtuką, kol skaičiai mirksi.

Garsas

1. Paspauskite mygtuką OK.
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite signalizatoriui ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.
3. Norėdami patvirtinti pakeitimą, paspauskite mygtuką „gerai“.

Eko ECO

1. Paspauskite mygtuką OK.
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite ECO nustatymui ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.

3. Norėdami patvirtinti pakeitimą, paspauskite mygtuką „gerai“.

Kai veikia ECO režimas, po 1 minutės automatiškai nustatomas žemesnis ekrano apšvietimo lygis. Jei ECO režimas išjungtas, tas pats žemesnis ekrano apšvietimo lygis automatiškai nustatomas po 3 minučių. Paspaudus mygtuką arba atidarius dureles, automatiškai nustatomas nustatytasis ryškumo lygis.

Šviesumas

1. Paspauskite mygtuką OK.
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite, kad pasirinktumėte norimą šviesumą.
3. Norėdami patvirtinti pakeitimą, paspauskite mygtuką „gerai“.

Spartus pašildymas

Ši funkcija skirta greit pašildyti maisto produktams,
turintiems didelį kiekį vandens, pavyzdžiui, skaidrioms sriuboms, kavai ar arbatai.

1. Pasauskite daugiafunkcę rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją sukite, kol rasite spartaus pašildymo funkciją.
2. Paspauskite paleidimo mygtuką, kad automatiškai būtų nustatytas aukščiausias mikrobangų galingumo lygis, o gaminimo laikas nustatytas 30 sekundžių. Kiekvieną kartą paspaudus, laikas pailgėja 30 sekundžių.

Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudodami reguliavimo rankenėlę.

Gaminimas ir šildymas mikrobangomis

Šią funkciją naudokite įprastam gaminimui ir šildymui, pavyzdžiui, daržovių, žuvies, bulvių ir mėsos.

1. Pasauskite daugiafunkcę rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją sukite, kol rasite mikrobangų funkciją.
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite mikrobangų galingumo lygiui nustatyti.
3. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką „gerai“.
4. Sukdami rankenėlę nustatykite gaminimo laiką.
5. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Prasidėjus gaminimo procesui, laiką galima ilginti 30 sekundžių padalomis paspaudžiant paleidimo mygtuką.
Kiekvieną kartą paspaudus, laikas pailgėja 30 sekundžių.
Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudodami reguliavimo rankenėlę.
Paspaudę mygtuką „atgal“, galite pakeisti gaminimo laiką ir galios lygį. Abu šiuos nustatymus galima keisti gaminimo metu, naudojant reguliavimo rankenėlę.

Galingumo lygis

Tik mikrobangos	
Galingumas	Rekomenduojamas naudojimas:
1 000 W	Gėrimų, vandens, skaidrių sriubų, kavos, arbatos ar kitų maisto produktų su dideliu kiekiu vandens šildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustatykite mažesnį galingumą.
800 W	Daržovių, mėsos ir t. t. gaminimas.
650 W	Žuvies gaminimas.
500 W	Rūpestingesnis gaminimas, pvz., daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų, taip pat troškinių užbaigimas.
350 W	Troškinių troškinimas, sviesto ir šokolado lydymas.
160 W	Atitirpinimas. Sviesto, sūrių minkštinimas.
90 W	Ledų suminkštinimas
0 W	Tik naudojant laikmatį.

Kombinavimas

Šią funkciją naudokite užkepėlėms, lazanijai, paukštienai ir keptoms bulvėms gaminti.

1. Pasauskite daugiafunkcę rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją sukite, kol rasite kombinavimo („Combi“) funkciją.
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite grilio lygiui (1–2–3) nustatyti.
3. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką „gerai“.
4. Sukdami rankenėlę nustatykite gaminimo laiką.
5. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Prietaisas iš anksto nustatytas taip, kad naudojant grilį didžiausias mikrobangų galios lygis būtų 650 W.
Mikrobangas galima išjungti, mikrobangų lygį sumažinant iki 0 W. Pasiekus 0 W, krosnelėje įsijungia režimas „tik grilis“.

Kombinuotas grilis	
Galingumas	Rekomenduojamas naudojimas:
650 W	Daržovių ir užkepėlių gaminimas
350–500 W	Paukštienos ir lazanijos gaminimas
160–350 W	Žuvies ir užšaldytų užkepėlių gaminimas
160 W	Mėsos gaminimas
90 W	Vaisių skrudinimas
0 W	Skrudinimas tik gaminimo metu

Grilis

Šią funkciją naudokite, kai norite, kad patiekalo paviršius būtų gražiai apskrudęs.

1. Pasauskite daugiafunkcę rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją sukite, kol rasite grilio funkciją.
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite grilio lygiui (1–2–3) nustatyti ir paspauskite mygtuką „gerai“.
3. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite, kad nustatytumėte gaminimo laiką.
4. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Maistą padėkite ant vielinių grotelių.
Gaminimo metu maistą apverskite.
Prieš grilyje naudodami indus įsitikinkite, kad jie atsparūs karščiui ir tinkami naudoti krosnelėje.

SVARBU: naudodami grilio funkciją nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.

Automatinis atitirpdymas
Šią funkciją naudokite mėsai, paukštienai, žuviai, daržovėms ir duonai atitirpdyti. Automatinio atitirpdymo funkciją galima naudoti tik tada, jei produkto svoris yra nuo 100 g iki 2,5 kg.
Produktą visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.

1. Pasauskite daugiafunkcę rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją sukite, kol rasite automatinio atitirpdymo funkciją.
2. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką „gerai“.
3. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite, kad pasirinktumėte maisto klasę.
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką „gerai“.
5. Sukdami rankenėlę nustatykite svorį.
6. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką „gerai“.
7. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Svoris:
Šios funkcijos veikimui reikalingas maisto produkto svoris. Tada krosnelė automatiškai apskaičiuos laiką, reikalingą šiai procedūrai atlikti.
Jei svoris mažesnis arba didesnis už rekomenduojamą svorį: Vadovaukitės procedūra „Kaip gaminti ir šildyti mikrobangomis“ ir atitirpdydami nustatykite 160 W galingumo lygį.

Užšaldyti produktai:
Jei produkto temperatūra aukštesnė negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), parinkite mažesnio svorio produktą.
Jei produkto temperatūra žemesnė negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), parinkite didesnio svorio produktą.

Maisto produktas	**Patarimai**
Mėsa (100 g – 2,0 kg)	Malta mėsa, pjaustiniai, žlėgtainiai arba kepsniai. Krosnelei paraginus, apverskite maistą.
Paukštiena (100 g – 2,5 kg)	Visa vištiena, gabalėliai arba filė. Krosnelei paraginus, apverskite maistą.
Žuvis (100 g – 1,5 kg)	Visa, žlėgtainiai arba filė. Krosnelei paraginus, apverskite maistą.
Daržovės (100 g – 1,5 kg)	Daržovių mišiniai, žirniai, brokoliai ir t.t. Krosnelei davus signalą, maistą apverskite.
Duona (100 g – 1,0 kg)	Kepalai, bandelės arba rageliai. Krosnelei paraginus, apverskite maistą.

Jei naudojate maistą, kuris neįrašytas šioje lentelėje arba jei naudojamo maisto svoris yra didesnis arba mažesnis nei rekomenduojama, vadovaukitės procedūra „Gaminimas ir šildymas mikrobangomis“, o atitirpdymui nustatykite 160 W galią.

Rankinis atitirpdymas
Norėdami atitirpdyti rankiniu būdu, vadovaukitės procedūra „Kaip gaminti ir šildyti mikrobangomis“ ir nustatykite 160 W galingumo lygį.

Reguliariai patikrinkite maisto produktą. Su patirtimi įgysite žinių, kiek trunka atitirpdyti įvarų kiekį produktų.
Šaldytą maistą, supakuotą plastikiniuose maišeliuose, plastiko plėvelėje ar kartono pakuotėse, galima dėti tiesiai į krosnelę, jeigu pakuotė neturi metalinių dalių (pvz. vielinių spaustukų).
Nuo pakuotės formos priklauso atitirpdymo laikas. Maistas plokščiose pakuotėse atitirpsta greičiau negu giliose dėžėse.
Kai dalys pradeda atitirpti, jas vieną nuo kitos atskirkite.
Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.
Jei kai kurios maisto produktų dalys pernelyg sušyla (vištos šlaunelių ar sparnelių galai), uždenkite jas nedidelėmis aliuminio folijos skiautelėmis.
Didelius mėsos su kaulais gabalus praėjus pusei nustatytos atitirpinimo trukmės apsukite.
Virtas maistas, troškiniai ir mėsos padažai geriau atitirpsta juos pamaišant.
Atliekant atitirpdymą, geriau maisto produktą atitirpdyti mažiau ir leisti šiam procesui baigtis produkto laikymo metu.
Leidus produktui atitirpti laikymo metu galima pasiekti geresnių rezultatų, nes tada temperatūra maiste pasiskirsto vienodai.

Skrudinimas
Šią funkciją naudokite, norėdami pašildyti ar pagaminti picą ir kitus tešlos patiekalus. Ji taip pat tinka kepti kumpiui su kiaušiniene, dešrelėms, mėsainiams ir kt.

1. Pasauskite daugiafunkcę rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją sukite, kol rasite skrudinimo funkciją.
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją pasukite, kad nustatytumėte gaminimo laiką.
3. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Krosnelė automatiškai naudoja grilio ir mikrobangų funkcijas, kad įkaitintų skrudinimo lėkštę.
Taip skrudinimo lėkštė greitai įkais iki darbinės temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą. Naudojant skrudinimo funkciją, neįmanoma įjungti / išjungti grilio ar keisti galios lygio.
Įsitikinkite, kad skrudinimo lėkštė padėta tinkamai, t.y. stiklinio sukamojo padėklo viduryje.
Naudojant šią funkciją, krosnelė ir skrudinimo lėkštė smarkiai įkaista.
Nedėkite įkaitusios skrudinimo lėkštės ant jokių karščiui neatsparių paviršių.
SVARBU: būkite atsargūs, neprilieskite lubų, esančių po grilio elementu.
Norėdami išimti įkaitusią skrudinimo lėkštę, naudokite karšiui atsparias virtuvės pirštines arba specialią skrudinimo lėkštės rankeną.
Kai naudojate šią funkciją, naudokite tik specialią skrudinimo lėkštę. Jei naudodami šią funkciją naudosite kitas skrudinimo lėkštes, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas nebus geras.
SVARBU: Prieš naudojant skrudinimo lėkštę, ją galima iš anksto pašildyti (ne ilgiau kaip 3 min.).
Iš anksto šildydami skrudinimo lėkštę, visada naudokite skrudinimo funkciją.

Virtuvės laikmatis
Šią funkciją naudokite tada, kai reikia virtuvės laikmačio laikui tiksliai matuoti įvairiems tikslams, pavyzdžiui, virti kiaušiniams arba kildinti tešlai prieš kepant kepinį.

1. Pasauskite daugiafunkcę rankenėlę, kad ji išlįstų, ir ją sukite, kol pasirodys LAIKMATIS.
2. Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad

ji išlįstų, ir ją pasukite, kad nustatytumėte norimą laikmačio veikimo trukmę.
3. Paspauskite mygtuką OK.

Pasibaigus nustatytam laikui, pasigirs garsinis signalas.
Jei nepraėjus laikmačio nustatytam laikui du kartus paspausite sustabdymo mygtuką arba pasuksite daugiafunkcę rankenėlę, laikmačio rodmenys pasikeis į „0“.

⚠ **PERSPĖJIMAS:** Naudojimo metu prietaisas ir pasiekiamos dalys gali įkaisti. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie kaitinimo elementų. Pasirūpinkite, kad maži vaikai būtų atokiai.
Naudojimo metu ir panaudojus nelieskite prietaiso kaitinimo elementų ar vidaus paviršių, nes galite nusideginti. Pasirūpinkite, kad prietaisas neturėtų sąlyčio su drabužiais ar kitomis degiomis medžiagomis, kol jis visiškai neatvės.
PERSPĖJIMAS: Prietaise nekaitinkite ir gaminimui nenaudokite sandariai uždarytų stiklainių ar indų.
Dėl jų viduje susidariusio slėgio jie gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
PERSPĖJIMAS: Kai prietaisas yra naudojamas kombinuotu režimu, dėl generuojamos temperatūros vaikai prietaisu naudotis gali tik su suaugusiųjų priežiūra.
PERSPĖJIMAS: Skystis įkaisti virš virimo taško gali ir neburbuliuodamas. Todėl karštas skystis gali staiga išsilieti. Kad taip nenutiktų, būtinai imkitės tokių atsargumo priemonių:
1. Nenaudokite indu su tiesiomis sienelėmis ir siauru kakliuku.
2. Prieš statydami indą į prietaisą, skystį sumaišykite. Inde palikite arbatinį šaukštelį.
3. Baigusis šildymo laikui, trumpam palikite skystį mikrobangų krosnelėje; dar kartą sumaišykite skystį, prieš atsargiai ištraukdami indą iš prietaiso.

PERSPĖJIMAS: Pašildę kūdikių maistelį ar skysčius buteliuke ar stiklainėlyje, visada pamaišykite ir prieš patiekdami patikrinkite temperatūrą.

Valymas ir priežiūra

Valymas – tai vienintelis techninės priežiūros darbas, kurį paprastai reikia atlikti.
Jei krosnelė nebus švari, tai gali būti sugadintas paviršius ir neigiamai paveikti įrenginio eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.

SVARBU: nenaudokite kempinių šiurkščiu paviršiumi, metalinių ir plieno vatos šveitiklių, abrazyvinių valiklių ir pan., nes jie gali sugadinti valdymo pultą bei vidinius ir išorinius krosnelės paviršius. Naudokite kempinę, suvilgytą nestipraus poveikio plovikliu, arba popierinį rankšluostį ir purškiamą stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio užpurkškite ant popierinio rankšluosčio.
Nepurkškite tiesiai ant krosnelės.
Reguliariais intervalais, ypač jei yra išsiliejusio maisto, išimkite sukamąjį padėklą, sukamojo padėklo atramą ir švariai nuvalykite krosnelės pagrindą.
Ši krosnelė pritaikyta veikti, kai sukamasis padėklas yra įdėtas.

SVARBU: nenaudokite mikrobangų krosnelės, kai sukamasis padėklas išimtas išvalyti.
Vidaus paviršius, priekines ir galines dureles bei durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu, vandeniu ir minkštu audiniu.

SVARBU: neleiskite riebalams arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles.
Prikepusioms nuosėdoms išvalyti, pavirinkite mikrobangų krosnelėje puodelį vandens 2–3 minutes. Garai suminkštins šias dėmes.

SVARBU: mikrobangų krosnelei valyti nenaudokite prietaisų, skirtų valyti garais.

Norėdami iš krosnelės pašalinti kvapus, į puodelį vandens įlašinkite citrinos sulčių, padėkite puodelį ant sukamojo padėklo ir, įjungę krosnelę, pavirkite vandenį keletą minučių.
Grilio elemento valyti nereikia, nes intensyvus karštis nudegins bet kokius užtiškusius maisto likučius, tačiau arti jo esančias krosnelės lubas reikia reguliariai nuvalyti. Valykite šiltu vandeniu, valikliu ir kempinėle.
Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia įjungti 10 minučių, kad nudegtų visi tiškalai.

Galima plauti indaplovėje

- Sukamojo padėklo atrama.
- Stiklinis sukamasis padėklas.
- Skrudinimo lėkštės rankena.

Atsargus valymas

Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su nestipraus poveikio plovikliu. Smarkiai užterštas vietas galima valyti šveičiamąja kempinėle ir nestipraus poveikio valikliu.
Prieš plaudami skrudinimo lėkštę, leiskite jai atvėsti.

SVARBU: kol skrudinimo lėkštė karšta, nemerkite jos į vandenį ir neskalaukite.
Staigus atvėsimas gali ją pažeisti.

SVARBU: nenaudokite plieno vatos šveitiklių. Jie gali subraižyti paviršių.
Naudojimo metu ir panaudojus nelieskite prietaiso kaitinimo elementų ar vidaus paviršių, nes galite nusideginti.
Pasirūpinkite, kad prietaisas neturėtų sąlyčio su drabužiais ar kitomis degiomis medžiagomis, kol jis visiškai neatvės.
Prieš vykdant bet kokius valymo arba techninės priežiūros darbus, prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo.
Vykdydami valymo ir techninės priežiūros darbus, mūvėkite apsaugines pirštines.
Prieš vykdydami bet kokius valymo arba

techninės priežiūros darbus, įsitikinkite, ar prietaisas visiškai atvėsęs.
PERSPĖJIMAS: Nenuimkite jokių skydų. Durelių tarpines ir durelių sandarinimo sritis reikia reguliariai apžiūrėti, ar nepažeistos. Jeigu šios sritys pažeistos, negalima naudoti prietaiso, kol jo nesuremontuos kvalifikuotas technikas.
PERSPĖJIMAS: Jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių.
PERSPĖJIMAS: Pritaiso durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

Ką daryti, jei...

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Elektros tiekimas į tinklą arba prietaisas neprijungtas.	Patikrinkite saugiklius ir įsitikinkite, kad į tinklą tiekiama elektra.
	Durelės neuždarytos.	Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles.
Rodomas pranešimas, pavyzdžiui: F2, F3C, F7 arba Err2, Err3, Err5.	Krosnelė nustatė, kad viename iš jutiklių ar pan. įvyko klaida.	Išjunkite iš tinklo ir palaukite 10 minučių prieš įjungdami vėl, tada dar kartą pabandykite krosnelę naudoti. Jei problema išlieka, skambinkite į aptarnavimo centrą.
Maistas nevienodai pašildytas.	Labai smulkios dalys, pavyzdžiui, vištos sparnelių galai ir pan. yra nepridengti.	Smulkias dalis pridenkite aliuminio folija.
	Maistas buvo šildomas nustačius per didelį galingumo lygį.	Pasirinkite mažesnį galingumo lygį.
	Sukamasis padėklas sustojo.	Įsitikinkite, kad sukamasis padėklas ir padėklo atrama gerai įdėti, o maistas padėtas padėklo centre ir nesiliečia prie krosnelės ertmės sienelių.
Maistas nesisuka.	Sukamasis padėklas sustojo.	Įsitikinkite, kad sukamasis padėklas ir padėklo atrama gerai įdėti, o krosnelės ertmės dugnas yra švarus.

Įgaliotas techninės priežiūros centras

Prieš skambindami įgaliotam techninės priežiūros centrui:

1. Pabandykite problemą išspręsti patys (žr. lentelę „Ką daryti, jei...“).
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad pažiūrėtumėte, ar problema išsisprendė.

Jei atlikus anksčiau aprašytus patikrinimo veiksmus problema išlieka, susisiekite su IKEA įgaliotu techninės priežiūros centru.

Visada pateikite:

- gedimo pobūdį;
- tikslų prietaiso tipą ir modelį;
- įgalioto techninės priežiūros centro numerį (numeris, kuris yra po žodžio „Service“ duomenų plokštelėje), kuris nurodytas krosnelės ertmės dešiniajame krašte (matomas atidarius krosnelės dureles);
- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.

Jei reikalingi remonto darbai, kreipkitės į IKEA įgaliotą techninės priežiūros centrą (taip būsite tikri, kad naudojamos originalios dalys, o remonto darbai atliekami tinkamai).

SERVICE 0000 000 00000

Techniniai duomenys

Elektros tinklo įtampa	230 V / 50 Hz
Nominalios galios įvestis	2300 W
Saugiklis	10 A
MW išvesties galia	1 000 W
Kepimas ant grotelių	800 W
Išoriniai matmenys (aukštis x plotis x gylis)	397 x 595 x 468
Vidinės ertmės matmenys (aukštis x plotis x gylis)	200 x 405 x 380

Techninė informacija pateikta prietaiso viduje esančioje duomenų plokštelėje.

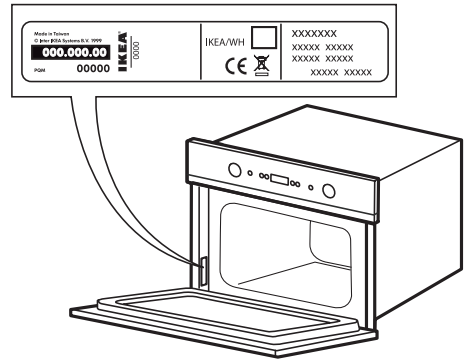

Bandomojo kaitinimo našumo duomenys atitinka standartą IEC 60705.
Tarptautinė elektrotechnikos komisija sukūrė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo našumo lyginamojo bandymo standartą. Šiai krosnelei skirtos rekomendacijos:

Bandymas	Kiekis	Apytikris laikas	Galingumo lygis	Indas
12.3.1	1 000 g	13–14 min.	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min.	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13–14 min.	800 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min.	160 W	

PASTABA: ši informacija skirta kvalifikuotam specialistui.

ĮRENGIMAS

Prietaiso montavimas
Įrengdami prietaisą vadovaukitės pateikiamomis atskiromis montavimo instrukcijomis.
Įrengimą ir remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo laikytis gamintojo instrukcijų ir vietos saugos reglamentų.
Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.
Vaikams negalima leisti atlikti įrengimo darbų. Pasirūpinkite, kad įrengimo metu vaikai būtų atokiai nuo prietaiso. Prietaiso įrengimo metu ir jį įrengus pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo dalis ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Išpakuodami ir atlikdami bet kokius įrengimo darbus, mūvėkite pirštines.
Prietaisą perkelti ir įrengti turi du arba daugiau žmonių. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo.
Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nebuvo nepažeistas gabenimo metu. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.
Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar tinkamai užsidaro prietaiso durelės.
Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros po pardavimo tarnybą. Tam, kad orkaitės nepažeistumėte, nuo iš polistirolo putos pagrindo nukelkite tik tada, kai ją ruošiatės įrengti.
Pasirūpinkite, kad įrengiant prietaisą jis nepažeistų maitinimo kabelio.

Elektros prijungimas

Prieš atliekant prijungimą
Įsitikinkite, kad duomenų lentelėje nurodyta įtampa sutampa su įtampa jūsų namų tinkle. Duomenų plokštelė yra orkaitės priekiniame krašte (matoma atidarius orkaitės dureles). Nenuimkite mikrobangų krosnelės įleidžiamųjų angų apsauginių plokščių, kurios yra krosnelės ertmės sienelių šone. Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.

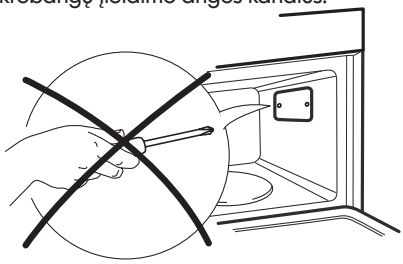

Prieš montuodami patikrinkite, ar krosnelės ertmėje nieko nėra.
Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.
Patikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai prisispaudžia prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu, drėgnu audiniu.
Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių. Jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.

Prijungus
Krosnelė veikia tik tada, kai durelės tvirtai uždarytos.
Reglamentai reikalauja šį prietaisą įžeminti.
Jei bus nepaisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas
ar kokių nors daiktų sugadinimą.
Gamintojai neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.
Jei nepaisysite šių instrukcijų, kils pavojų. Jei šių rekomendacijų ir įspėjimų nepaisoma, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės asmenų ar gyvūnų patirtas traumas arba turto apgadinimą.
ĮSPĖJIMAS Prietaisas nėra pritaikytas valdyti naudojant išorini laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.
PERSPĖJIMAS: Maitinimo kabelis turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisą sumontavus jam skirtame korpuse jį būtų galima prijungti prie elektros tinklo.
Netraukite už prietaiso elektros maitinimo kabelio.
Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį pakeiskite tokiu pačiu kabeliu. Maitinimo kabelio pakeitimą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo laikytis gamintojo instrukcijų ir galiojančių saugos reglamentų. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.
Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių.
Prietaiso nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jo nenaudokite būdami basi.
Jei prietaiso laidas yra su kištuku ir kištukas netinka jūsų elektros tinklo lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą techniką.
Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaiso nejunkite prie lizdo, kurį galima valdyti nuotoliniu būdu.

ELEKTROS PRIJUNGIMO NURODYMAI, TAIKOMI TIK DIDŽIAJAI BRITANIJAI IR AIRIJAI

Saugiklių keitimas
Jei šio prietaiso maitinimo laidas yra su BS 1363A 13 amp. saugikliu apsaugotu kištuku, saugiklį pakeiskite tik A.S.T.A patvirtintu tipą BS 1362 atitinkančiu saugikliu ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

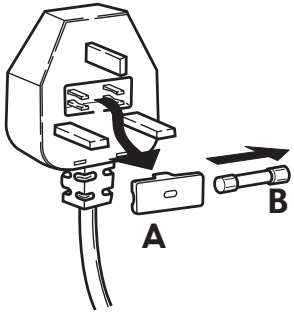

1. Nuimkite saugiklio dangtelį (A) ir išimkite saugiklį (B).
2. Į saugiklio dangtelį įstatykite naują 13 A saugiklį.
3. Abu įstatykite į kištuką.

SVARBU: saugiklio dangtelis turi būti pritvirtintas keičiant saugiklį; pametus saugiklio dangtelį, draudžiama naudoti kištuką tol, kol nebus pritvirtintas kitas dangtelis. Tinkamas pakeitimas nurodomas spalvotu įdėklu ar įrėžtais spalvų pavadinimais kištuko pagrinde. Pakeičiamųjų saugiklio dangtelių galima įsigyti bet kurioje elektros prekių parduotuvėje.

Taikoma tik Airijos Respublikai
Dažniausiai tinka ir Didžiajai Britanijai pateikta informacija, tačiau taip pat naudojamas ir trečio tipo kištukas bei lizdas (2 kontaktų kištukas su šoniniu įžeminimu).

Tinklo lizdas / kištukas (tinkantis abiems šalims)
Jei pridedamas kištukas netinka jūsų tinklo lizdui, kreipkitės į techninės priežiūros po pardavimo tarnybą. Nebandykite kištuko pakeisti patys. Šią procedūrą atlikti turi kvalifikuotas technikas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir galiojančiais saugos nurodymais.

Aplinkos apsauga

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu (♲).
Todėl įvairias pakuotės dalis reikia išmesti atsakingai ir visiškai laikantis vietos įgaliotosios institucijos reglamentavimo aktų dėl atliekų išmetimo.
Šis prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurias galima perdirbti (♲) arba naudoti pakartotinai. Jį išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo reglamentavimo aktų.
Šis įrenginys yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE).
Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali būti padarytą netinkamai šį gaminį išmetant.

Atitikties deklaracija CE
Šis prietaisas, kuris pagal savo paskirtį turi sąlytį su maisto produktais, atitinka Europos reglamentą (CE) nr. 1935/2004 ir suprojektuotas, pagamintas ir parduodamas laikantis „Žemos įtampos“ direktyvos 2006/95/CE (kuri pakeičia 73/23/CEE ir vėlesnius papildymus) saugos reikalavimų, EMC 2004/108/CE apsaugos reikalavimų.

Ženklelis ▬ ant gaminio ar esantis prie gaminio pridedamoje dokumentacijoje nurodo, kad ši įrenginys negali būti išmestas kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos prietaisas būtų perdirbtas.
Utilizavimas turi būti atliekamas pagal vietos aplinkos apsaugos įstatymus dėl atliekų šalinimo.
- Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje prietaisą pirkote.

Prieš išmesdami, nukirpkite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima prijungti prie elektros tinkle.

IKEA GARANTIJA

Kiek laiko galioja IKEA garantija?
Ši garantija galioja penkerius (5) metus nuo IKEA prietaiso pirkimo dienos, išskyrus atvejus, kai prietaiso pavadinimas yra LAGAN – pastaruoju atveju taikoma dvejų (2) metų garantija. Pateikite originalų pirkimo kvitą kaip pirkimo įrodymą. Jei pagal garantiją atliekami remonto darbai, pratęsiamas prietaiso garantinis laikotarpis.

Kuriems IKEA prietaisams netaikoma penkerių (5) metų garantija?
LAGAN prietaisams ir visiems prietaisams, įsigytiems IKEA parduotuvėse iki 2007 m. rugpjūčio 1 d.

Kas atlieka garantinę priežiūrą?
IKEA paslaugų teikėjas atlieka garantinę priežiūrą savo įmonėje arba įgaliotame serviso partnerių tinkle.

Kam taikoma ši garantija?
Garantija taikoma prietaiso gedimams dėl netinkamos konstrukcijos arba žaliavų po įsigijimo iš IKEA dienos. Ši garantija taikoma tik jei prietaisas naudojamas buityje. Išimtys nurodytos skyriuje „Kam netaikoma ši garantija?“ Per garantinį laikotarpį padengiamos gedimų taisymo išlaidos, pvz. remonto, dalių, darbo ir kelionių, su sąlyga, kad prietaisą galima pristatyti remontui be specialių išlaidų. Šioms sąlygoms taikomos ES direktyva (Nr. 99/44/EB) ir atitinkamos vietinės taisyklės. Pakeistos dalys tampa IKEA nuosavybe.

Ką padarys IKEA kad pašalintų gedimus?
IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas apžiūrės gaminį ir savo nuožiūra nuspręs, ar jam taikoma ši garantija. Jei garantija taikoma, IKEA paslaugų teikėjas arba jo įgaliotas serviso partneris savo įmonėje savo nuožiūra pataisys gaminį su defektais arba pakeis jį į kitą tokį patį arba panašų gaminį.

Kam netaikoma ši garantija?
- Įprastam susidėvėjimui.
- Tyčinei žalai ar žalai dėl aplaidumo, gedimams, kylantiems nesilaikant naudojimo instrukcijų, neteisingam prietaiso įrengimui arba prijungimui prie netinkamos įtampos tinklo, gedimams dėl cheminių arba elektrocheminių reakcijų, rūdžių, korozijos ar vandens žalos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, gedimus, kuriuos sukelia pernelyg didelis kalkių kiekis vandenyje, gedimams dėl nenormalių aplinkos sąlygų.
- Susidėvinčioms dalims, įskaitant baterijas ir lempas.
- Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims, kurios neturi įtakos įprastam prietaiso naudojimui, įskaitant bet kokius įbrėžimus ir galimus atspalvių skirtumus.
- Atsitiktiniam sugadinimui, kurį sukelia pašalinės medžiagos ar daiktai ir filtrų atblokavimas arba drenažo sistemų ar skalbimo medžiagų stalčiukų valymas.
- Šių dalių gedimams: stiklo keramikai, priedams, indams ir stalo įrankių krepšeliams, padavimo ir drenažo vamzdžiams, sandarikliams, lemputėms ir lempučių dangteliams, ekranams, rankenėlėms, korpusams ir jų dalims, išskyrus atvejus, kai gali būti įrodyta, kad tokią žalą sukelia gamybos defektai.
- Atvejams, kai meistro apsilankymo metu gedimas nenustatomas.
- Remontui, kurį atliko ne mūsų paskirtieji paslaugų teikėjai ir (arba) įgaliotas garantinio remonto partneris, arba kai buvo naudojamos neoriginalios dalys.
- Remontui dėl netinkamo sumontavimo arba sumontavimo ne pagal reikalavimus.
- Kai prietaisas naudojamas ne buityje, t. y. profesionalioje veikloje.
- Žalai, atsiradusiai transportavimo metu. Jei klientas pats gabena gaminį į namus arba kitu adresu, IKEA neatsako už jokią

žalą, kuri gali atsirasti vežant. Tačiau jei IKEA pristato gaminį kliento nurodytu adresu, IKEA atsako už tokio gabenimo metu gaminiui padarytą žalą.
- Pradinio IKEA prietaiso įrengimo kaina. Tačiau jei IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas ar įgaliotas garantinio remonto partneris pagal šią garantiją suremontuoja arba pakeičia prietaisą, paskirtasis paslaugų teikėjas ar įgaliotas garantinio remonto partneris turi sumontuoti suremontuotą prietaisą arba, jei reikia, jo pakaitalą.

Šie apribojimai netaikomi kvalifikuoto specialisto be gedimų atliktam darbui, naudojant mūsų originalias dalis, siekiant pritaikyti prietaisą techninėms saugos specifikacijoms kitoje ES šalyje.

Kaip taikomi šalyje galiojantys teisės aktai
IKEA garantija suteikia tam tikras teises, kurios apima arba viršija visus taikomus vietos teisinius reikalavimus. Tačiau šios sąlygos niekaip neapriboja vartotojų teisių, numatytų vietos teisės aktuose.

Galiojimo sritis
Įsigijus prietaisus vienoje ES valstybėje narėje ir pervežus į kitą ES šalį, garantinės paslaugos teikiamos naujoje šalyje įprastinėmis sąlygomis.
Pareiga suteikti garantines paslaugas kyla tik jeigu prietaisas atitinka ir yra sumontuotas laikantis:
- šalies, kurioje pareiškiama garantinė pretenzija, techninių specifikacijų;
- surinkimo instrukcijų ir vartotojo vadovo saugos informacijos.

Speciali GARANTINĖ IKEA prietaisų priežiūra
Prašom kreiptis į IKEA paskirtąjį įgaliotą techninės priežiūros centrą šiais atvejais:
- jei norite pateikti prašymą remontui pagal šią garantiją;
- jei reikia paaiškinimų apie IKEA prietaiso įrengimą IKEA virtuvės balduose;
- jei reikia paaiškinimų apie IKEA prietaisų funkcijas.

Siekdami suteikti Jums geriausią pagalbą, norėtume, kad prieš kreipdamiesi į mus atidžiai perskaitytumėte surinkimo instrukcijas ir (arba) vartotojo vadovą.

Kaip susisiekti su mumis, jei reikia mūsų paslaugų

Šios instrukcijos paskutiniame puslapyje rasite išsamų IKEA paskirtųjų įgaliotų techninės priežiūros centrų sąrašą ir jų telefono numerius.

Siekiant, kad paslaugos būtų suteiktos greičiau, rekomenduojame naudoti konkrečius telefono numerius, išvardytus šiame vadove. Visada skambinkite tik konkretaus prietaiso, dėl kurio kreipiatės, buklete nurodytais numeriais.
Taip pat visada nurodykite IKEA gaminio numerį (8 skaitmenų kodą) ir 12 skaitmenų garantinio aptarnavimo numerį, kuris nurodytas ant prietaiso duomenų plokštelės.

IŠSAUGOKITE KASOS KVITĄ!
Tai pirkimo įrodymas, kurį reikės pateikti kreipiantis dėl garantinės priežiūros. Pirkimo kvite taip pat nurodytas kiekvieno įsigyto IKEA prietaiso pavadinimas ir gaminio numeris (8 skaitmenų kodas).

Ar reikia daugiau pagalbos?
Jei turite papildomų klausimų, nesusijusių su prietaiso garantine priežiūra, kreipkitės į artimiausios IKEA parduotuvės skambučių centrą. Prieš kreipiantis į mus rekomenduojame atidžiai perskaityti prietaiso dokumentaciją.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti	51	Tehnički podaci	67
Opis proizvoda	55	Instaliranje	68
Kontrolna tabla	57	Električno priključivanje	69
Svakodnevna upotreba	58	Važnost zaštite životne sredine	71
Čišćenje i održavanje	64	IKEA GARANCIJA	72
Šta učiniti ako...	66		

Informacije o bezbednosti

⚠ Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću upotrebu.

Ovaj priručnik i uređaj pružaju važna bezbednosna upozorenja koja morate pročitati i kojih se morate uvek pridržavati.

⚠ Ovo je simbol bezbednosnog upozorenja.

Taj simbol vas upozorava na potencijalne opasnosti koje bi mogle da izazovu smrt ili povrede vas i drugih lica.

Nepoštovanje ovih uputstava može da izazove opasnost.

Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za povrede ljudi ili životinja ili oštećenja imovine ako ne bude poštovali navedene savete i mere predostrožnosti.

Veoma mala (0-3 godine) i mala deca (3-8 godina) ne smeju da se približavaju ako nisu pod stalnom kontrolom.

Deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smeju da koriste ovaj uređaj samo ako su pod kontrolom ili su dobili uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i ako shvataju pripadajuće opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

⚠ **UPOZORENJE!** Uređaj i njegovi dostupni delovi mogu jako da se zagreju u toku upotrebe.

Budite oprezni da biste izbegli dodirivanje grejnih elemenata.

Mala deca ne smeju da se približavaju uređaju.

Tokom i posle upotrebe ne dodirujte grejne elemente ili unutrašnje površine uređaja zbog opasnosti od opekotina.

Pazite da uređaj ne dođe u kontakt sa tkaninom ili nekim drugim zapaljivim materijalima sve dok se sve komponente potpuno ne ohlade.

Nemojte zagrevati ili

upotrebljavati zapaljive materijale u pećnici ili u njenoj blizini. Isparavanja i dim mogu da predstavljaju opasnost od požara ili eksplozije.
Nemojte da skidate zaštitne ploče sa ulaznog kanala mikrotalasa, koje se nalaze na bočnim stranama unutrašnjosti pećnice.
⚠ **UPOZORENJE!:** Opasno je da osobe koje nisu obučene obavljaju servisiranja ili popravke ako to zahteva skidanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja dejstvu mikrotalasne energije.
Uređaj je namenjen isključivo za domaću upotrebu, odnosno za pripremu jela.
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu kao ugradni uređaj.
Nemojte ga koristiti kao samostojeći uređaj.
Ovaj uređaj je namenjen za zagrevanje hrane i napitaka.
Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje krpa za hvatanje, papuča, sunđera, vlažnih krpa i sličnog mogu da prouzrokuju opasnost od ozleđivanja, paljenja ili požara.
MERA PREDOSTROŽNOSTI:
Uređaj nije predviđen da se njime upravlja spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Nemojte ga koristiti na otvorenom.
Nemojte čuvati eksplozivne ili zapaljive materije kao što su boce sa aerosolom i ne stavljajte benzin ili druge zapaljive materijale u uređaj ili u njegovu blizinu: ako se uređaj slučajno uključi, može doći do požara.
Radove na instaliranju i održavanju mora da obavi kvalifikovan tehničar, u skladu sa uputstvima proizvođača i odgovarajućim lokalnim bezbednosnim propisima.
Nemojte popravljati ili zamenjivati bilo koji deo uređaja ako to nije posebno navedeno u korisničkom priručniku.
Deca ne bi trebala da obavljaju radove instalacije. Tokom instalacije uređaja deca ne smeju da se približavaju. Tokom i posle instalacije uređaja čuvajte ambalažne materijale (plastične kese, polistiren itd.) podalje od dohvata dece.
Nosite zaštitne rukavice tokom vađenja uređaja iz pakovanja i njegove instalacije.
Uređajem moraju da rukuju i da

ga instaliraju dve osobe.
UPOZORENJE: Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice i adaptere. Ne priključujte uređaj u utičnicu kojom se može rukovati daljinskim upravljačem.
UPOZORENJE: Kabl za napajanje mora da bude dovoljno dugačak za priključivanje uređaja u mrežno napajanje nakon što je postavljen u kućište.
Uređaj se sme uključiti samo ako su vrata čvrsto zatvorena.
Pregrejana ulja i masnoće lako su zapaljiva. Uvek budete pažljivi kod kuvanja jela bogatih masnoćom, uljem ili alkoholom (npr. rum, konjak, vino).
Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora, posebno kada koristite papir, plastiku ili druge zapaljive materijale u toku procesa pečenja/kuvanja. Papir može da se ugljeniše ili zapali, a neke plastike mogu da se istope ako se koriste pri zagrevanju hrane.
Uređaj ne sme da se upotrebljava bez hrane u pećnici kada se koriste mikrotalasi.
Rad uređaja u ovim uslovima može da prouzrokuje njegovo oštećenje.
Da biste izbegli oštećenja, stavite čašu vode u uređaj. Voda će apsorbovati mikrotalasnu energiju i uređaj se neće oštetiti.
NIkad ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom isušivanja hrane.
Nemojte koristiti uređaj za sušenje tekstila, papira, začina, trava, drveta, cveća, voća ili drugih zapaljivih materijala. Mogli biste da izazovete požar.
UPOZORENJE: nemojte grejati ili kuvati u hermetički zatvorenim staklenim posudama i flašama. Pritisak koji se pri tome stvara može da izazove eksploziju i da ošteti uređaj.
UPOZORENJE: Ako uređajem rukujete u kombinovanom režimu, deca bi trebala da ga koriste samo pod nadzorom odraslih osoba zbog visokih temperatura koje se stvaraju.
Ne koristite uređaj za kuvanje ili podgrevanje celih jaja sa ili bez ljuske jer ona mogu da eksplodiraju posle zagrevanja mikrotalasima.
Ako koristite alkoholna pića tokom pripreme jela (npr. rum, konjak, vino), ne zaboravite da se alkohol na visokim temperaturama isparava. Kao posledica toga postoji opasnost

da će se alkoholne pare zapaliti u kontaktu sa električnim grejačem.
Upotrebite rukavice za pećnicu kod uklanjanja posuda i pribora, pazeći da ne dodirnete grejne elemente.

Ukoliko se materijal u pećnici ili izvan nje zapali ili ako primetite dim, držite vrata pećnice zatvorena i isključite uređaj. Iskopčajte mrežni kabl za napajanje ili isključite napajanje na osiguraču ili na tabli sa zaštitnim prekidačem.
Uklonite žičane spojnice sa papirnih ili plastičnih kesa pre stavljanja kese u pećnicu.
Nemojte koristiti uređaj za duboko prženje pošto se temperatura ulja ne može kontrolisati.
UPOZORENJE: Pregrevanje tečnosti iznad tačke ključanja može da se javi i bez očiglednog stvaranja mehurića. To može da dovede do toga da vrela tečnost iznenada iskipi. Da bi se sprečila ta mogućnost, treba preduzeti sledeće korake:
1. Izbegavajte korišćenje posuda sa ravnim stranama sa uskim grlima.
2. Promešajte tečnost pre stavljanja posude u uređaj i ostavite kafenu kašičicu u posudi.
3. Posle zagrevanja ostavite je da odstoji kratko vreme, pa ponovo promešajte pre pažljivog vađenja posude iz uređaja.
UPOZORENJE: Posle zagrevanja hrane za bebe u boci za bebe i lončiću sa hranom za bebe, uvek promešajte hranu i proverite temperaturu pre serviranja.
UPOZORENJE: Nemojte skidati bilo koji poklopac. Zaptivke vrata ili zaptivne površine moraju da se redovno proveravaju da bi se utvrdilo da nema oštećenja. Ukoliko se te površine oštete, uređaj ne sme da se uključuje sve dok popravku ne obavi kvalifikovan servisni tehničar.
UPOZORENJE: Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom.
UPOZORENJE: Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili metalne lopatice za čišćenje staklenih vrata uređaja jer biste njima mogli da izgrebete površinu i izazovete lom stakla.

Opis proizvoda

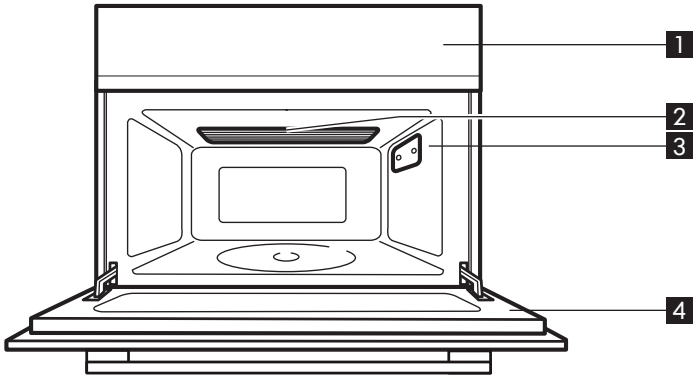

1 Kontrolna tabla
2 Gril (Quartz)
3 Sijalica u unutrašnjem prostoru
4 Vrata

Pribor

Nosač obrtne ploče

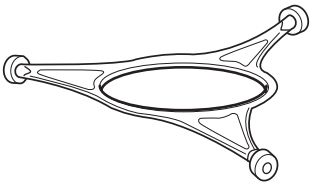

1x

Ručica tanjira za stvaranje hrskave korice

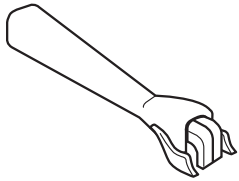

1x

Staklena obrtna ploča

1x

Tanjir za stvaranje hrskave korice

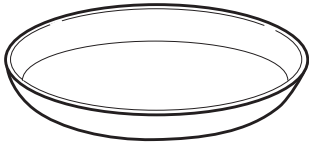

1x

Opšte napomene
Na tržištu je dostupan razni pribor. Pre nego što kupite neki, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
Uverite se u to da je posuđe koje koristite postojano za korišćenje u pećnici i da omogućava da mikrotalasi prolaze kroz njega pre pečenja/kuvanja.
Kada stavite hranu i pribor u mikrotalasnu pećnicu, proverite da oni ne dolaze u kontakt sa unutrašnjošću pećnice.
To je posebno važno u slučaju pribira koji je izrađen od metala ili u slučaju metalnih delova.
Ukoliko pribor koji sadrži metal dođe u kontakt sa unutrašnjošću pećnice dok ona radi, može doći do varničenja i pri tome se pećnica može oštetiti.
Obezbedite uvek da se obrtna ploča može slobodno pokretati pre puštanja pećnice u rad

Nosač obrtne ploče
Koristite nosač obrtne ploče ispod staklene obrtne ploče. Ne stavljajte nikada neko drugo posuđe na nosač obrtne ploče.
Stavite nosač obrtne ploče u pećnicu.

Staklena obrtna ploča
Koristite staklenu obrtnu ploču kod svih metoda pečenja/kuvanja. Ona sakuplja sokove koji cure i ostatke hrane, koji bi inače zamrljali i zaprljali unutrašnjost pećnice.
Stavite staklenu obrtnu ploču na nosač obrtne ploče.

Ručica tanjira za stvaranje hrskave korice
Upotrebite isporučenu specijalnu ručicu tanjira za stvaranje hrskave korice da biste izvadili vrući tanjir za stvaranje hrskave korice iz pećnice.

Tanjir za stvaranje hrskave korice
Stavite hranu direktno na tanjir za stvaranje hrskave korice.
Upotrebite uvek staklenu obrtnu ploču kada koristite tanjir za stvaranje hrskave korice.
Nemojte stavljati nikakvo posuđe na tanjir za stvaranje hrskave korice pošto će ono brzo veoma da se zagreje i može da prouzrokuje njegovo oštećenje.

Kontrolna tabla

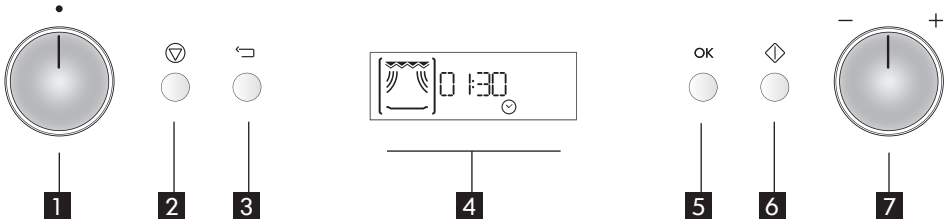

1 Višefunkcijsko dvopoložajno dugme
2 Dugme Stop
3 Dugme "Nazad"
4 Displej
5 Dugme OK
6 Dugme Start
7 Dvopoložajno dugme za podešavanje

Dugmad na uvlačenje

- Da biste upotrebili ovo dugme, pritisnite ga u sredini.
- Dugme će iskočiti.
- Okrenite ga u željeni položaj.

Posle završetka kuvanja okrenite dugme na 0 i ponovo ga pritisnite da biste ga vratili u prvobitni položaj.

Svakodnevna upotreba

Zaštita starta / Blokada dugmadi
Ova automatska sigurnosna funkcija se aktivira jedan minut pošto se pećnica vrati na “režim stanja pripravnosti“. (Pećnica je u „pripravnosti” kada se na displeju prikazuje 24-časovni sat, odnosno ako sat nije podešen, kada je displej prazan.)
Vrata moraju da se otvore i zatvore, npr. kada se u nju stavlja hrana, pre nego što se otpusti funkcija bezbednosnog blokiranja. Inače će se na displeju prikazati “DOOR“ (vrata).

Hlađenje
Kada se funkcija završi, može da započne postupak hlađenja pećnice. To je normalno. Posle ovog postupka pećnica se automatski isključuje. Postupak hlađenja se može prekinuti bez ikakvog štetnog dejstva na pećnicu otvaranjem vrata.

Podešavanja
Kada se uređaj prvi put uključi zahtevaće se podešavanje sata.
Posle nestanka električne struje sat će početi da trepće i treba da se podesi.
Vaša pećnica ima čitav niz funkcija koje mogu da se podese prema sopstvenom ukusu.

1. Pritisnite dugme Stop sve dok se ne pojavi Podešavanje (pribl. 3 sekunde).
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste izabrali jednu od sledećih postavki za podešavanje
   Sat
   Zvuk
   EKO
   Svetlina
3. Pritisnite dugme Stop da biste izašli iz funkcije podešavanja i memorisali sve promene koje ste uneli.

Sat 🕘

1. Pritisnite dugme OK (brojke na levoj strani (sati) trepću).
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste postavili sate.
3. Pritisnite dugme OK (dve brojke na desnoj strani (minuti) trepću).
4. Okrenite dugme za podešavanje da biste podesili minute.
5. Pritisnite ponovo dugme OK.

Sat je podešen i radi.
Ukoliko želite da uklonite sat sa displeja kada bude podešen, jednostavno ponovo uđite u režim podešavanja sata i pritisnite dugme Stop dok brojke trepću.

Zvuk 🔊

1. Pritisnite dugme OK.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste uključili ili isključili zujalicu.
3. Pritisnite ponovo dugme OK da biste potvrdili promenu.

Eko ECO

1. Pritisnite dugme OK.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako

da iskoči i okrenite ga da biste uključili ili isključili eko funkciju.
3. Pritisnite ponovo dugme OK da biste potvrdili promenu.

Kada je uključen EKO režim, svetlina displeja automatski će se smanjiti posle 1 minuta. Ako je EKO režim isključen, svetlina će se smanjiti na isti nivo posle 3 minuta. Automatski će se ponovo uključiti kada se pritisne neko dugme ili kada se otvore vrata.

Osvetljenost

1. Pritisnite dugme OK.
2. Okrenite dugme za podešavanje da biste podesili nivo osvetljenosti koji odgovara vašim zahtevima.
3. Pritisnite ponovo dugme OK da biste potvrdili promenu.

Start brzog zagrevanja

Ova funkcija se koristi za brzo podgrevanje hrane sa visokim sadržajem vode, kao što su supe, kafa ili čaj.

1. Pritisnite višefunkcijsko dugme tako da iskoči i okrećite ga sve dok ne pronađete funkciju Jet Start.
2. Pritisnite dugme Start da biste automatski pokrenuli pećnicu sa punim nivoom snage mikrotalasa i vremenom pečenja podešenog na 30 sekundi. Svakim dodatnim pritiskom povećava se vreme za 30 sekundi.

Možete takođe da promenite vreme pritiskom na Dugme za podešavanje da bi ste povećali ili smanjili vreme.

Pečenje i podgrevanje mikrotalasima

Koristite ovu funkciju za normalno pečenje/ kuvanje i podgrevanje hrane, kao što je povrće, riba, krompir i meso.

1. Pritisnite višefunkcijsko dugme i okrećite ga sve dok ne pronađete funkciju mikrotalasa.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste podesili nivo mikrotalasa.
3. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili svoj izbor.
4. Okrenite Dugme za podešavanje da biste podesili vreme pečenja i kuvanja.
5. Pritisnite dugme Start.

Kada se proces pečenja i kuvanja jednom startuje: vreme se može lako povećati u koracima od 30 sekundi pritiskom na dugme Start. Svaki pritisak produžava vreme za 30 sekundi.

Možete takođe da promenite vreme okretanjem dugmeta za podešavanje da biste povećali ili smanjili vreme.

Pritisak na crno dugme omogućava vam promenu trajanja pripreme i nivoa snage. Za vreme pečenja možete da promenite obe vrednosti.

Nivo snage

Samo mikrotalasi	
Snaga	Predložena upotreba:
1000 W	Podgrevanje napitaka, vode, supa, kafe, čaja ili druge hrane sa visokim sadržajem vode. Ako hrana sadrži jaja ili pavlaku, izaberite niži nivo snage.
800 W	Kuvanje povrća, mesa itd.
650 W	Pečenje i kuvanje ribe.
500 W	Pažljivije kuvanje, npr. umaka sa visokim sadržajem proteina, jela sa sirom i jajima, kao i za dovršavanje kuvanja đuveča.
350 W	Krčkanje jela, topljenje maslaca i čokolade.
160 W	Odmrzavanje. Omekšavanje maslaca, sira.
90 W	Omekšavanje sladoleda
0 W	Kada koristite samo tajmer.

Kombinovana funkcija

Upotrebite ovu funkciju za kuvanje i pečenje hrane kao što su gratinirana hrana, lazanja, živina i pečeni krompir.

1. Pritisnite višefunkcijsko dugme tako da iskoči i okrećite ga sve dok ne pronađete funkciju Kombi.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste podesili nivo grila (1-2-3).
3. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili svoj izbor.
4. Okrenite Dugme za podešavanje da biste podesili vreme pečenja i kuvanja.
5. Pritisnite dugme Start.

Proizvod je prethodno podešen tako da pri korišćenju grila maksimalna snaga mikrotalasa bude 650 W.
Mikrotalasi se mogu isključiti smanjenjem nivoa mikrotalasa na 0 W. Kada se dostigne 0 W, pećnica prelazi samo na režim rada

grila.

Kombinovani gril	
Snaga	Predložena upotreba:
650 W	Kuvanje povrća i gratinirane hrane
350 - 500 W	Pečenje živine i lazanje
160 - 350 W	Pečenje ribe i zamrznute gratinirane hrane
160 W	Pečenje mesa
90 W	Gratiniranje voća
0 W	Stvaranje smeđe korice samo za vreme pečenja

Gril

Upotrebite ovu funkciju za brzo postizanje smeđe površine hrane.

1. Pritisnite višefunkcijsko dugme tako da iskoči i okrećite ga sve dok ne pronađete funkciju grila.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste podesili nivo grila (1-2-3) i zatim pritisnite dugme OK
3. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste podesili vreme pripreme.
4. Pritisnite dugme Start.

Stavite hranu na žičanu rešetku. Okrenite hranu za vreme pečenja.

Posuđe koje koristite mora da bude otporno na toplotu i postojano za korišćenje u pećnici pre nego što ga upotrebite za pečenje na grilu.

VAŽNO: Nemojte koristiti plastično posuđe za pečenje na grilu. Ono će se istopiti. Proizvodi od drveta ili papira nisu takođe pogodni.

Automatsko odmrzavanje

Upotrebite ovu funkciju za odmrzavanje mesa, živine, ribe, povrća i hleba. Automatsko odmrzavanje treba koristiti samo ako neto težina iznosi između 100 g-2,5 kg.

Uvek stavite hranu na staklenu obrtnu ploču.

1. Pritisnite višefunkcijsko dugme tako da iskoči i okrećite ga sve dok ne pronađete funkciju automatskog odmrzavanja.
2. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili svoj izbor.
3. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste izabrali klasu hrane.
4. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili svoj izbor.
5. Okrenite Dugme za podešavanje da biste podesili težinu.
6. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili svoj izbor.
7. Pritisnite dugme Start.

Težina:

Za ovu funkciju je potrebno da znate neto težinu hrane. Pećnica će tada automatski da proračuna vreme koje je potrebno da se završi postupak.

Ukoliko je težina hrane manja ili veća od preporučene težine: Sledite postupak za kuvanje i podgrevanje mikrotalasima i izaberite 160 W kod odmrzavanja.

Zamrznuta hrana:

Ako je hrana toplija od temperature za duboko zamrzavanje (-18°C), izaberite manju težinu hrane.

Ako je hrana hladnija od temperature za duboko zamrzavanje (-18°C), izaberite veću težinu hrane.

Hrana	Saveti
Meso (100 g - 2,0 kg)	Mleveno meso, kotleti, odresci ili pečenje. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.
Živina (100 g - 2,5 kg)	Celo pile, u komadima ili filei. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.
Riba (100 g - 1,5 kg)	Cela riba, riblji odresci ili filei. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.
Povrće (100 g - 1,5 kg)	Mešano povrće, grašak, prokelj, itd. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.
Hleb (100 g - 1,0 kg)	Vekne, lepinje ili zemičke. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.

U slučaju hrane koja nije navedena u ovoj tabeli i ako je težina hrane manja ili veća od preporučene težine, treba da sledite postupak za „Kuvanje i podgrevanje mikrotalasima" i izaberete 160 W prilikom odmrzavanja.

Ručno odmrzavanje

Sledite postupak za "Kuvanje i podgrevanje mikrotalasima" i izaberite nivo snage 160 W kod ručnog odmrzavanja.

Redovno proveravajte i pregledajte hranu. Iskustvo će Vam pomoći da utvrdite vremena koja su potrebna za razne količine.

Zamrznuta hrana u plastičnim kesama, u plastičnim folijama ili u kartonskim pakovanjima može da se stavi direktno u pećnicu ako pakovanje ne sadrži metalne delove (npr. metalne kopče).
Oblik pakovanja može da promeni vreme odmrzavanja. Plitka pakovanja se odmrzavaju mnogo brže nego duboka pakovanja.
Odvojte delove hrane kada počnu da se odmrzavaju.
Pojedinačni komadi hrane se lakše odmrzavaju.
Zaštitite delove hrane malim komadima aluminijumske folije ako počnu da se zagrevaju (npr. pileći bataci i vrhovi krila).
Okrenite veće komade mesa na polovini procesa odmrzavanja.
Kuvana hrana, gulaš i umaci od mesa bolje se odmrzavaju ukoliko se promešaju u toku odmrzavanja.
Prilikom odmrzavanja bolje je odmrzavati hranu sporije i ostaviti da se proces završi u toku vremena kada hrana treba da odstoji.
Vreme posle odmrzavanja kada hrana treba da odstoji uvek poboljšava rezultat pošto se temperatura ravnomernije raspoređuje kroz hranu.

Funkcija dobijanja hrskave korice
Ovu funkciju upotrebite za podgrevanje i pečenje pica i druge hrane od testa. Dobra je i za pečenje slanine i jaja, kobasica, hamburgera i sl.

1. Pritisnite višefunkcijsko dugme tako da iskoči i okrećite ga sve dok ne pronađete funkciju stvaranja hrskave korice.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste podesili vreme pripreme.
3. Pritisnite dugme Start.

Pećnica će automatski koristiti mikrotalase i gril za zagrevanje tanjira za stvaranje hrskave korice.
Na taj način tanjir za stvaranje hrskave korice brzo postiže radnu temperaturu i omogućava stvaranje zapečene i hrskave korice na hrani. Tokom korišćenja funkcije stvaranja hrskave korice nije moguće promeniti ili prebaciti nivo snage ili uključiti/isključiti gril.
Proverite da li je tanjir za stvaranje hrskave korice pravilno postavljen u sredini staklene obrtne ploče.
Pećnica i tanjir za stvaranje hrskave korice jako se zagrevaju u toku korišćenja ove funkcije.
Nemojte stavljati vrući tanjir za stvaranje hrskave korice na površine osetljive na toplotu.
VAŽNO: Pazite da ne dodirnete plafon pored grejača grila.
Koristite zaštitne rukavice za pećnicu ili specijalnu ručicu tanjira za stvaranje hrskave korice kada vadite vrući tanjir.
Uz ovu funkciju upotrebljavajte samo priloženi tanjir za stvaranje hrskave korice. Slični tanjiri koji se mogu kupiti posebno neće dati odgovarajuće rezultate kada se koristi ova funkcija.
VAŽNO: Tanjir za stvaranje hrskave korice može da se prethodno zagreje pre upotrebe (maks. 3 min.).
Koristite uvek funkciju dobijanja hrskave korice kod prethodnog zagrevanja tanjira.

Kuhinjski tajmer
Ovu funkciju upotrebite ukoliko vam je potreban kuhinjski tajmer da biste izmerili tačno vreme za razne svrhe, kao što su vreme kuvanje jaja ili vreme dizanja testa pre pečenja itd.

1. Pritisnite višefunkcijsko dugme tako da iskoči i okrećite ga sve dok ne pronađete funkciju tajmera.
2. Pritisnite dugme za podešavanje tako da iskoči i okrenite ga da biste podesili vreme tajmera.
3. Pritisnite dugme OK.

Oglasiće se zvučni signal kada se završi odbrojavanje vremena na tajmeru.
Pritiskanjem dugmeta Stop 2 puta ili oketanjem višefunkcijskog dugmeta pre nego što je tajmer završio odbrojavanje, tajmer će se resetovati na nulu.

⚠ **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dostupni delovi jako se zagrevaju u toku upotrebe. Budite oprezni da biste izbegli dodirivanje grejnih elemenata. Mala deca ne smeju da se približavaju uređaju. Tokom i posle upotrebe ne dodirujte grejne elemente ili unutrašnje površine uređaja zbog opasnosti od opekotina. Pazite da uređaj ne dođe u kontakt sa tkaninom ili nekim drugim zapaljivim materijalima sve dok se sve komponente potpuno ne ohlade.
UPOZORENJE: nemojte grejati ili kuvati u hermetički zatvorenim staklenim posudama i flašama.
Pritisak koji se pri tome stvara može da izazove eksploziju i da ošteti uređaj.
UPOZORENJE: Ako uređajem rukujete u kombinovanom režimu, deca bi trebala da ga koriste samo pod nadzorom odraslih osoba zbog visokih temperatura koje se stvaraju.

UPOZORENJE: Pregrevanje tečnosti iznad tačke ključanja može da se javi i bez očiglednog stvaranja mehurića. To može da dovede do toga da vrela tečnost iznenada iskipi. Da bi se sprečila ta mogućnost, treba preduzeti sledeće korake:
1. Izbegavajte korišćenje posuda sa ravnim stranama sa uskim grlima.
2. Promešajte tečnost pre stavljanja posude u uređaj i ostavite kafenu kašičicu u posudi.
3. Posle zagrevanja ostavite je da odstoji kratko vreme, pa ponovo promešajte pre pažljivog vađenja posude iz uređaja.

UPOZORENJE: Posle zagrevanja hrane za bebe u boci za bebe i lončiću sa hranom za bebe, uvek promešajte hranu i proverite temperaturu pre serviranja.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje je jedino održavanje koje se normalno zahteva.
Neodržavanje čistoće pećnice može da dovede do uništavanja površine, što može da ima negativan uticaj na vek trajanja uređaja i da dovede do opasne situacije.

VAŽNO: Nemojte koristiti jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje, jastučiće od čelične vune, grube krpe za brisanje, itd. koji mogu da oštete kontrolnu tablu, i spoljašnje i unutrašnje površine pećnice. Koristite sunđer pokvašen blagim deterdžentom za pranje ili papirni ubrus pokvašen sprejom za čišćenje stakla. Nanesite sredstvo za čišćenje stakla na papirni ubrus.
Nemojte ga prskati direktno na pećnicu.
U redovnim intervalima, posebno ukoliko dođe do stvaranja ostataka od iskipelog jela, skinite obrtnu ploču, nosač obrtne ploče i obrišite dno pećnice.
Pećnica je konstruisana da radi sa obrtnom pločom na svom mestu.

VAŽNO: Nemojte uključivati mikrotalasnu pećnicu kada je obrtna ploča skinuta radi čišćenja.
Koristite blagi deterdžent, vodu i mekanu krpu za čišćenje unutrašnjih površina, prednje i zadnje strane vrata i otvora za vrata.

VAŽNO: Nemojte dozvoliti da se oko vrata sakupljaju masnoća i čestice ostataka hrane.
U slučaju upornih mrlja, stavite čašu vode u pećnicu da ključa 2 ili 3 minuta. Para će omekšati mrlje.

VAŽNO: Nemojte koristiti paru za čišćenje kada čistite Vašu mikrotalasnu pećnicu.
Ako se malo soka od limuna sipa u šolju sa vodom, a zatim se ona stavi na obrtnu ploču i pusti da ključa nekoliko minuta, mogu se ukloniti neprijatni mirisi iz unutrašnjosti pećnice.

Čišćenje elementa grila nije potrebno, budući da će intenzivnim zagrevanjem sagoreti ostaci hrane, ali gornju površinu unutrašnjosti treba redovno čistiti. To se može obaviti toplom vodom, deterdžentom i sunđerom.
Ukoliko se gril ne koristi redovno, treba ga pustiti da radi 10 minuta jednom mesečno da bi se sagoreli ostaci od prskanja masnoće.

Mogu da se peru u mašini za pranje posuđa

- Nosač obrtne ploče.
- Staklena obrtna ploča.
- Ručica tanjira sa dobijanje hrskave korice.

Pažljivo čišćenje
Tanjir za stvaranje hrskave korice treba da se opere vodom sa blagim deterdžentom.
Veoma zaprljane površine možete da očistite sunđerom za ribanje i blagim sredstvom za čišćenje.
Uvek ostavite tanjir za stvaranje hrskave korice da se ohladi pre čišćenja.

VAŽNO: nemojte potapati tanjir u vodu ili polivati vodom sve dok je vruć. Brzo hlađenje može da prouzrokuje oštećenja.

VAŽNO: nemojte koristiti jastučiće od čelične vune. Ona mogu da ogrebu površinu.
Tokom i posle upotrebe ne dodirujte grejne elemente ili unutrašnje površine uređaja zbog opasnosti od opekotina. Pazite da uređaj ne dođe u kontakt sa tkaninom ili nekim drugim zapaljivim materijalima sve dok se sve komponente potpuno ne ohlade.
Uređaj mora da se isključi iz električne mreže za napajanje pre obavljanja bilo kakvih radova na instaliranju.
Za čišćenje i održavanje koristite zaštitne rukavice.

Uređaj se mora ohladiti pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja.
UPOZORENJE: Nemojte skidati bilo koji poklopac. Zaptivke vrata ili zaptivne površine moraju da se redovno proveravaju da bi se utvrdilo da nema oštećenja. Ukoliko se te površine oštete, uređaj ne sme da se uključuje sve dok popravku ne obavi kvalifikovan servisni tehničar.
UPOZORENJE: Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom.
UPOZORENJE: Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili metalne lopatice za čišćenje staklenih vrata uređaja jer biste njima mogli da izgrebete površinu i izazovete lom stakla.

Šta učiniti ako...

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi.	Nema napajanja iz električne mreže ili uređaj nije priključen.	Proverite osigurače i uverite se u to da ima snabdevanja električnom strujom.
	Vrata nisu zatvorena.	Otvorite i zatvorite vrata pre nego što ponovo pokušate.
Na displeju se prikazuje poruka kao što je: F2, F3C, F7 ili Err2, Err3, Err5.	Pećnica je prepoznala da je došlo do greške u jednom od senzora ili sličnih elemenata.	Iskopčajte uređaj i sačekajte 10 minuta pre ponovnog priključivanja, zatim pokušajte da još jednom uključite pećnicu. Ukoliko i dalje ne možete da otklonite problem, pozovite servisnu službu.
Hrana je neravnomerno zagrejana.	Veoma tanki delovi, kao što su vrhovi pilećih krila, nisu zaštićeni.	Zaštitite tanje delove aluminijumskom folijom.
	Hrana je suviše zagrejana na tom nivou snage.	Izaberite niži nivo snage.
	Obrtna ploča se zaustavila.	Proverite da li se obrtna ploča i nosač obrtne ploče nalaze na svom mestu i da li je hrana postavljena dobro u sredini i da ne dodiruje zidove unutrašnjosti pećnice.
Hrana se ne okreće.	Obrtna ploča se zaustavila.	Proverite da li se obrtna ploča i nosač obrtne ploče nalaze na svom mestu i da li je dno unutrašnjosti pećnice čisto.

Ovlašćeni servisni centar

Pre nego što pozovete ovlašćeni servisni centar:

1. Proverite da li možete sami da rešite problem (pogledajte „Šta treba učiniti ako...").
2. Isključite i ponovo uključite uređaj da biste videli da li je problem nestao.

Ukoliko se posle gornjih provera i dalje javlja neispravnost, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar kompanije IKEA.

Navedite uvek:

- vrstu neispravnosti;
- tip i tačan model uređaja;
- broj ovlašćenog servisnog centra (nalazi se iza reči „Service" na pločici sa podacima) koji je postavljen na desnoj ivici unutrašnjosti pećnice (vidi se kada su vrata otvorena);
- svoju punu adresu;
- svoj broj telefona.

Ako su potrebni bilo kakvi popravci, obratite se servisu kompanije IKEA (da biste bili sigurni da će se koristiti originalni rezervni delovi i primeniti ispravni postupci).

Tehnički podaci

Mrežni napon za napajanje	230 V/50 Hz
Nominalna ulazna snaga	2300 W
Osigurač	10 A
Izlazna snaga mikrotalasa	1000 W
Gril	800 W
Spoljne dimenzije (VxŠxD)	397 x 595 x 468
Dimenzije unutrašnjosti pećnice (VxŠxD)	200 x 405 x 380

Tehničke informacije su date na pločici sa podacima unutar uređaja.

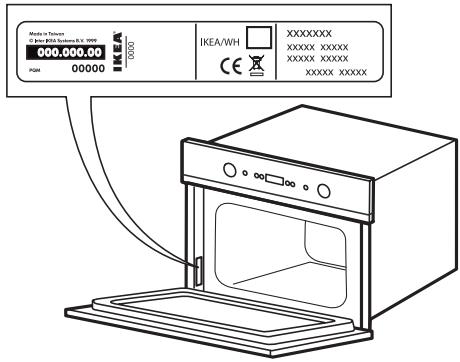

Podaci za testiranje radnih karakteristika zagrevanja u saglasnosti sa IEC 60705.
Međunarodna elektrotehnička komisija je razvila standard za komparativno testiranje radnih karakteristika zagrevanja raznih mikrotalasnih pećnica. Za ovu pećnicu preporučujemo sledeće:

Test	**Količina**	**Približno vreme**	**Nivo snage**	**Posuda**
12.3.1	1000 g	13 - 14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	800 W	Pyrex 3.838
13,3	500 g	10 min	160 W	

NAPOMENA: ove informacije su samo za kvalifikovanog tehničara.

Instaliranje

Montaža uređaja
Kod instaliranja uređaja pridržavajte se isporučenih posebnih uputstava za montažu. Radove na instaliranju i održavanju mora da obavi kvalifikovan tehničar, u skladu sa uputstvima proizvođača i odgovarajućim lokalnim bezbednosnim propisima. Nemojte popravljati ili zamenjivati bilo koji deo uređaja ako to nije posebno navedeno u korisničkom priručniku.
Deca ne bi trebala da obavljaju radove instalacije. Tokom instalacije uređaja deca ne smeju da se približavaju. Tokom i posle instalacije uređaja čuvajte ambalažne materijale (plastične kese, polistiren itd.) podalje od dohvata dece.
Nosite zaštitne rukavice tokom vađenja uređaja iz pakovanja i njegove instalacije. Uređajem moraju rukovati i moraju ga instalirati najmanje dve osobe. Uređaj se mora isključiti iz napajanja pre bilo kakvih radova instalacije.
Posle vađenja uređaja iz pakovanja proverite da nije bio oštećen tokom transporta. U slučaju problema obratite se lokalnom trgovcu ili najbližoj servisnoj službi.
Posle vađenja uređaja iz pakovanja proverite da li se vrata uređaja dobro zatvaraju.
U slučaju problema obratite se lokalnom trgovcu ili najbližoj servisnoj službi. Da biste sprečili bilo kakva oštećenja, pećnicu izvadite iz polistirenskog omotača tek u trenutku instalacije.
Pazite da tokom instalacije uređaj ne ošteti kabl za napajanje.

Električno priključivanje

Pre priključivanja
Proverite da li je napon napajanja koji je naveden na pločici sa podacima isti kao i mrežni napon u vašoj kući.
Pločica se nalazi na prednjoj ivici pećnice (vidljiva je kada su vrata otvorena).
Nemojte da skidate zaštitne ploče sa ulaznog kanala mikrotalasa, koje se nalaze na bočnim stranama unutrašnjosti pećnice. One sprečavaju da masnoća i čestice hrane prodru u ulazne kanale mikrotalasa.

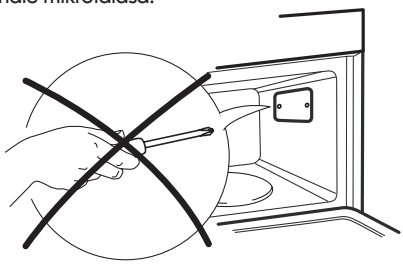

Proverite pre montaže da li je unutrašnjost pećnice prazna.
Uverite se u to da uređaj nije oštećen.
Proverite da li se vrata pećnice dobro zatvaraju i da li je oštećena unutrašnja zaptivka vrata.
Ispraznite pećnicu i očistite unutrašnjost mekanom vlažnom krpom. Nemojte da rukujete ovim uređajem ako mu je oštećen mrežni kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba ili ako je oštećen ili ispušten na tlo. Nemojte da potapate mrežni kabl za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrelih površina. Mogu da nastanu električni udar, požar ili druge opasnosti.

Posle priključivanja
Pećnica može da radi samo ako su vrata dobro zatvorena.
Prema propisima ovaj uređaj mora da bude uzemljen.
Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za povrede osoba, životinja ili za oštećenja stvari, a koje su nastale
usled nepoštovanja ovog zahteva.
Proizvođači ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme koji su nastali usled nepridržavanja ovih uputstava.
Nepoštovanje ovih uputstava može da izazove opasnost. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za povrede ljudi ili životinja ili oštećenja imovine ako ne bude poštovali navedene savete i mere predostrožnosti.
MERA PREDOSTROŽNOSTI: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Električni delovi ne smeju da budu lako dostupni korisniku posle instaliranja.
Da bi instalacija odgovarala važećim sigurnosnim propisima, mora se upotrebiti prekidač za odvajanje uređaja od električne mreže u svim polovima sa minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.
UPOZORENJE: Kabl za napajanje mora da bude dovoljno dugačak za priključivanje uređaja u mrežno napajanje nakon što je postavljen u kućište.
Nemojte vući za kabl za napajanje.
Ako se kabl za napajanje ošteti, mora se zameniti identičnim kablom. Kabl za napajanje sme da menja samo kvalifikovan tehničar u skladu sa uputstvima proizvođača i odgovarajućim lokalnim bezbednosnim propisima. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.
Nemojte da rukujete ovim uređajem ako mu je oštećen mrežni kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba ili ako je oštećen ili ispušten na tlo. Nemojte da potapate mrežni kabl za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrelih površina.
Nemojte dodirivati uređaj vlažnim delovima tela i nemojte ga koristiti bosonogi.
Ako utikač koji je montiran na uređaj ne odgovara utičnici u vašoj kući, obratite se kvalifikovanom serviseru.
Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice i adaptere. Ne priključujte uređaj u utičnicu kojom se može rukovati daljinskim upravljačem.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI SAMO ZA VELIKU BRITANIJU I IRSKU

Zamena osigurača
Ako mrežno napajanje ovog uređaja ima utikač s osiguračem BS 1363A od 13 A, za zamenu osigurača u tom tipu utikača upotrebite osigurač s A.S.T.A. odobrenjem tipa BS 1362 na sledeći način:

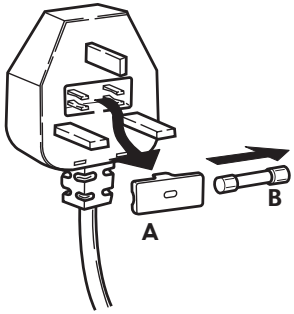

1. Uklonite poklopac osigurača (A) i osigurač (B).
2. Postavite zamenski osigurač od 13 A na mesto za osigurač.
3. Vratite sve u utikač.

VAŽNO: Poklopac osigurača mora se vratiti nakon zamene osigurača, a ako se slučajno izgubi, utikač se ne sme koristiti dok se ne obezbedi propisna zamena.

Odgovarajuća zamena je označena bojom umetka ili bojom ugraviranog teksta na bazi osigurača. Zamenske poklopce za osigurače možete nabaviti u lokalnoj prodavnici električnih proizvoda.

Samo za Republiku Irsku
Informacije navedene za Veliku Britaniju često odgovaraju, ali se koristi i treći tip utikača i utičnice, sa 2 iglice i bočnim uzemljenjem.

Utičnica/ utikač (važi za obe države)
Ako utikač koji je na uređaju ne odgovara vašoj utičnici, obratite se servisu za daljnja uputstva. Nemojte sami pokušavati da zamenite utikač. Taj postupak mora da izvede kvalifikovani serviser u skladu s uputstvima proizvođača i važećim bezbednosnim propisima.

Važnost zaštite životne sredine

Ambalažni materijal može 100% da se reciklira i označen je simbolom za reciklažu (♺).
Različiti delovi pakovanja moraju se odložiti odgovorno i strogo u skladu s lokalnim propisima koji se odnose na odlaganje otpada.
Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati (♺) ili ponovo upotrebiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada.
Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj direktivi o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).
Obezbeđenjem da se ovaj proizvod propisno odloži na otpad, pomoći ćete da se spreče potencijalno negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle da budu prouzrokovane nepropisnim rukovanjem i odlaganjem ovog proizvoda na otpad.

Izjava o usaglašenosti CE
Ova pećnica, koja je predviđena da bude u kontaktu sa prehrambenim proizvodima, odgovara Evropskom propisu (CE) br. 1935/2004 i projektovana je, proizvedena i prodaje se u skladu sa zahtevima bezbednosti Direktive za nizak napon 2006/95/CE (koja zamenjuje 73/23/CEE i kasnije izmene), i zahtevima u pogledu zaštite Direktive za elektromagnetnu kompatibilnost "EMC" 2004/108/CE.

Simbol ▬ na proizvodu, ili na dokumentima koji prate proizvod, pokazuje da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad u domaćinstvu. Već treba da se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.
Odlaganje mora da se obavi u skladu sa lokalnim ekološkim propisima za odlaganje otpada.
Za detaljnije informacije o preradi, rekuperaciji i recikliranju električnih aparata za domaćinstvo kontaktirajte lokalnu nadležnu organizaciju, servis za sakupljanje domaćeg otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj.
Pre odlaganja odsecite električni kabl za napajanje tako da uređaj ne može više da se priključi na električnu mrežu.

IKEA GARANCIJA

Koliko dugo važi IKEA garancija?
Ova garancija važi pet (5) godina od dana kupovine Vašeg aparata u IKEA prodavnici, osim ako je naziv aparata LAGAN, a u tom slučaju važe dve (2) godine garancije. Kao dokaz kupovine treba priložiti originalni račun. Ako se servisira aparat pod garancijom, to neće produžiti garantni rok.

Koji aparati nisu pokriveni IKEA garancijom od pet (5) godina?
Asortiman aparata pod nazivom LAGAN, kao i svi aparati kupljeni u IKEA prodavnicama pre 1. avgusta 2007. godine.

Ko će obaviti servis?
IKEA servis obezbeđuje servis preko sopstvene mreže ili mreže ovlašćenih servisnih partnera.

Šta je pokriveno ovom garancijom?
Ova garancija pokriva neispravnosti aparata prouzrokovane lošom izradom ili greškama u materijalu od dana kupovine u IKEA prodavnici. Ova garancija važi samo za proizvode koji se koriste u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom: "Šta nije pokriveno ovom garancijom?" U garantnom roku pokriće se troškovi otklanjanja kvarova, na pr. popravke, delovi, rad i putni troškovi, pod uslovom da je aparat na raspolaganju za popravku bez posebnih troškova. U tim uslovima važe Smernice EU (Br. 99/44/EZ), kao i odgovarajući domaći propisi. Zamenjeni delovi postaju svojina firme IKEA.

Šta će IKEA uraditi da reši problem?
IKEA serviser će pregledati proizvod i odlučiti, po sopstvenom nahođenju, da li je proizvod pokriven ovom garancijom. Ako utvrdi da je tako, IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner, obaviće servis, po sopstvenom nahođenju, bilo tako što će popraviti proizvod u kvaru ili ga zameniti istim ili sličnim proizvodom.

Šta nije pokriveno ovom garancijom?
- Uobičajeno habanje.
- Šteta pričinjena hotimično ili iz nehata, šteta pričinjena tako što nisu uzeta u obzir uputstva za upotrebu, nepravilna instalacija ili uključivanje na nedozvoljeni električni napon, šteta prouzrokovana hemijskom ili elektrohemijskom reakcijom, rđa, korozija ili šteta prouzrokovana vodom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, visok sadržaj kamenca u vodi, šteta prouzrokovana abnormalnim uslovima koji se pojavljuju u okruženju.
- Potrošni delovi, uključujući baterije i lampice.
- Nefunkcionalni i dekorativni delovi koji ne utiču na uobičajeno korišćenje aparata, uključujući bilo kakve ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna šteta pričinjena stranim predmetima ili supstancama, kao i čišćenje ili deblokiranje filtera, odvodnog sistema ili fioka za deterdžent.
- Šteta pričinjena sledećim delovima: staklokeramici, dodatnoj opremi, korpama za kuhinjsko posuđe i pribor za jelo, dovodnom i odvodnom crevu, zaptivkama, lampicama i poklopcima lampica, displeju, dugmadima, kućištima i delovima kućišta. Osim u slučaju kada se može dokazati da su ovi kvarovi pričinjeni greškama u toku proizvodnje.
- Slučajevi kada tehničari u toku pregleda nisu mogli da utvrde nikakve neispravnosti.
- Popravke koje nije izvršio ovlašćeni serviser i/ili ugovorni partner ovlašćenog servisa ili kada nisu korišćeni originalni delovi.
- Popravke zbog loše instalacije ili instalacije koja nije izvršena u skladu sa specifikacijom.
- Korišćenje aparata van domaćinstva, tj. profesionalna upotreba.
- Šteta pričinjena prilikom transporta. Ako sam kupac prevozi proizvod do svoje kuće

ili na drugu adresu, IKEA ne odgovara za bilo kakvu štetu do koje može doći tokom transporta. Međutim, ako IKEA isporučuje proizvod na adresu kupca, tada će štetu koja se pričini proizvodu u toku ove isporuke pokriti IKEA.
- Troškovi prve instalacije IKEA aparata. Međutim, ako IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner popravlja ili zamenjuje aparat pod uslovima ove garancije, IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner ponovo će instalirati popravljeni aparat ili instalirati zamenjeni aparat, po potrebi.

Ova ograničenja se ne odnose na ispravan rad koji obavi kvalifikovano stručno lice uz korišćenje originalnih delova u cilju prilagođavanja aparata specifikacijama za tehničku bezbednost druge zemlje EU.

Kako se primenjuju zakoni zemlje
IKEA garancija Vam daje posebna zakonska prava koja pokrivaju ili prevazilaze sve lokalne zakonske zahteve. Međutim, ovi uslovi ne ograničavaju na bilo koji način prava potrošača opisana u lokalnom zakonodavstvu.

Područje važenja
Za aparate koji su kupljeni u jednoj zemlji EU i koji su odneti u drugu zemlju, servis će se obezbediti u okviru garantnih uslova koji su uobičajeni u ovoj drugoj zemlji.
Obaveza vršenja servisa u okviru garancije postoji samo ako aparat zadovoljava i ako je instaliran u skladu sa sledećim:
- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj je podnesen garantni zahtev;
- Uputstvom za montažu i bezbednosnim informacijama iz Uputstva za upotrebu.

SERVISNE SLUŽBE namenjene za IKEA aparate
Molimo Vas ne ustručavajte se da kontaktirate IKEA Servisnu službu da biste učinili sledeće:
- podneli zahtev za servis po osnovu ove garancije;
- zatražili objašnjenja u pogledu instalacije IKEA aparata u IKEA kuhinjskom nameštaju;
- zatražili objašnjenja u pogledu rada IKEA aparata.

Da bismo Vam obezbedili najbolju moguću pomoć, molimo da pažljivo pročitate Uputstva za montažu i/ili Uputstvo za upotrebu pre nego što nas kontaktirate.

Kako da dođete do nas ako Vam je potreban naš ovlašćeni servisni centar

Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA servisa, kao i njihove brojeve telefona.

Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA ovlašćenih servisnih centara, kao i njihove brojeve telefona. Uvek pogledajte brojeve navedene u knjižici određenog aparata za koji Vam je potrebna pomoć.
Molimo da se uvek pozovete na IKEA broj artikla (8-cifreni kod), kao i 12-cifreni servisni broj koji se nalazi na pločici sa podacima Vašeg aparata.

ČUVAJTE RAČUN!
To je Vaš dokaz za kupovinu koji se zahteva da bi garancija važila. Na računu se takođe nalazi IKEA naziv i broj artikla (8-cifreni kod) za svaki od aparata koji ste kupili.

Da li Vam je potrebna dodatna pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja nisu vezana za servisnu službu Vašeg aparata, molimo da kontaktirate kol centar Vaše najbliže IKEA prodavnice. Preporučujemo da pažljivo pročitate dokumentaciju aparata pre nego što nas kontaktirate.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif

Openingstijd:	Maandag - Vrijdag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	02 4003536	
Тарифа:	Локална тарифа	
Работно време:	понеделник - петък	8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400	
Sazba:	Místní sazba	
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek	8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909	
Takst:	Lokal takst	
Åbningstid:	Mandag - fredag	9.00 - 21.00
	Lørdag	9.00 - 18.00
	(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)	

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497	
Χρέωση:	Τοπική χρέωση	
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή	8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126	
Tarifa:	Tarifa local	
Horario:	Lunes - Viernes	8.00 - 20.00
	(España Continental)	

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona:	0800 3636	
Tarifa:	Lokalna tarifa	
Radno vrijeme:	Ponedjeljak - Petak	8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409	
Kostnaður við símtal:	Almennt mínútuverð	
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga	9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334	
Tariffa:	Tariffa locale	
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

LIETUVIŲ

Telefono numeris:	(0) 520 511 35	
Skambučio kaina:	Vietos mokestis	
Darbo laikas:	Nuo pirmadienio iki	
	penktadienio	8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308	
Tarifa:	Helyi tarifa	
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig	8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	
Tarief:	15 cent/min., starttarief 4.54 cent	
	en gebruikelijke belkosten	
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag	8.00 - 20.00
	Zaterdag	9.00 - 20.00
	Zondag	gesloten

NORGE

Telefon nummer:	23500112	
Takst:	Lokal takst	
Åpningstider:	Mandag - fredag	8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203	
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora	
Godziny otwarcia:	Poniedziałek - Piątek	8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011	
Tarifa:	Tarifa local	
Horário:	Segunda - Sexta	9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number:	016590276	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888	
Tarif:	Tarif local	
Orar:	Luni - Vineri	8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426	
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка	
Время работы:	Понедельник - Пятница	9.00 - 21.00
	(Московское время)	

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658	
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor	
Pracovná doba:	Pondelok až piatok	8.00 - 20.00

SRBIJA

http://www.ikea.com

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374	
Hinta:	Yksikköhinta	
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin	8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500	
Taxa:	Lokal samtal	
Öppet tider:	Måndag - Fredag	8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag	9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number:	02076601517	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	9.00 - 21.00

4000 108 01320

400010801320

© Inter IKEA Systems B.V. 2015

18535 AA-1513220-2